



Набор мебели для общей комнаты изготовлен на
ООО «Волгодонский комбинат древесных плит» по
Декларация о соответствии ЕАЭС Д-RU.PA05.B.32505/22
действительна по 02.08.2027
ТО 31.09.12-258-00257561-2022



ООО "Волгодонский комбинат древесных плит»



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТРТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия-изготовителя.
 2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
 - если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
 - если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
 - если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.
 3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:
 - механические;
 - вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
 - вызванные попаданием на поверхность изделий жидкостей и едких веществ.
- Срок службы изделия - 8 лет.

ДАТА ВЫПУСКА " ____ " ____ 202 г.


ПРОВЕРЕНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ " ____ " ____ 202 г.

ШТАМП МАГАЗИНА

Версия 2022 г. (1)

ОКЛАНД

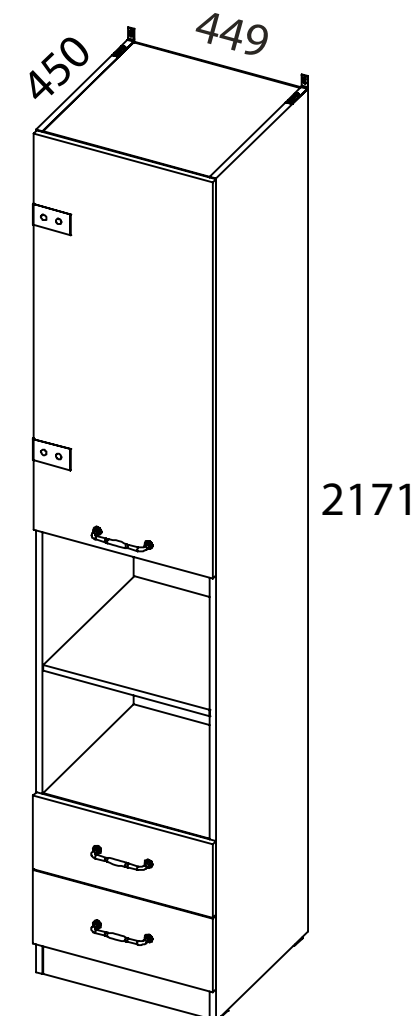

ТД-324.07.20
ПМ-324.20.00.000 исп.2
Шкаф комбинированный

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °C. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать ткань, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.

Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация

Используйте изделие только по прямому назначению. Сборку изделия производите только в полном соответствии с прилагаемой инструкцией.

- Не допускайте в зону сборки изделия детей. Это травмоопасно.
- Во избежание опрокидывания, мебель должна быть постоянно прикреплена к стене. Для крепления к стене используйте крепеж, подходящий для материала стен Вашего дома. Если Вы не уверены какой тип крепления подходит для материала стен, обратитесь к специалисту или в специализированный магазин.
- Не разрешайте детям виснуть на дверцах, использовать полки и выдвижные ящики в качестве лестницы. Это может привести к серьезным травмам.



Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм, указанных в конце инструкции по сборке.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.


Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.




При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.

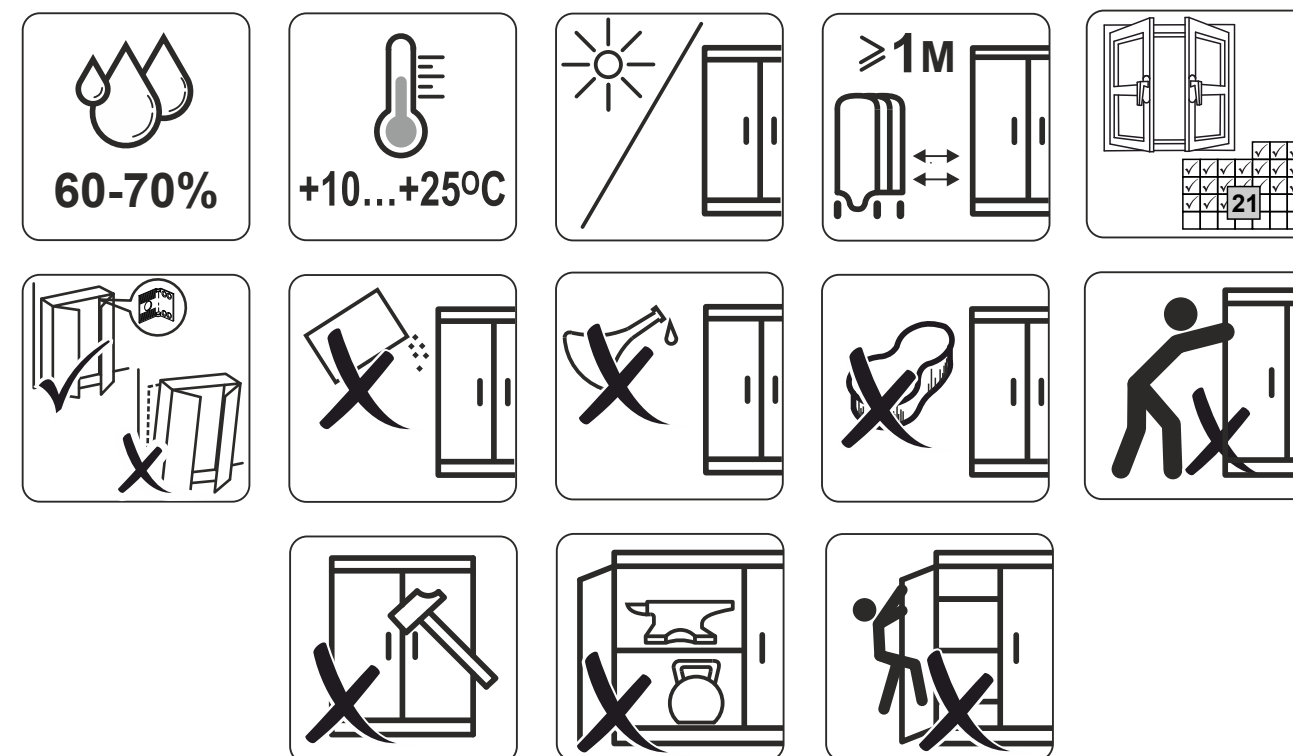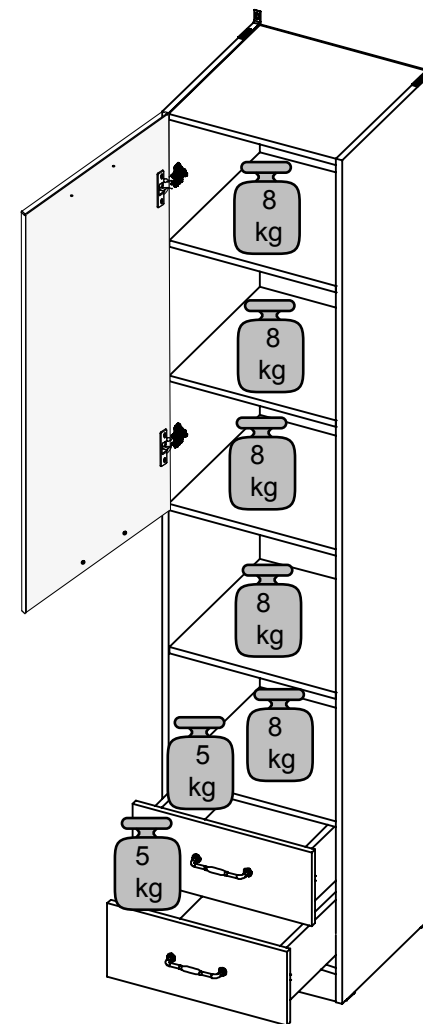


34 V-2

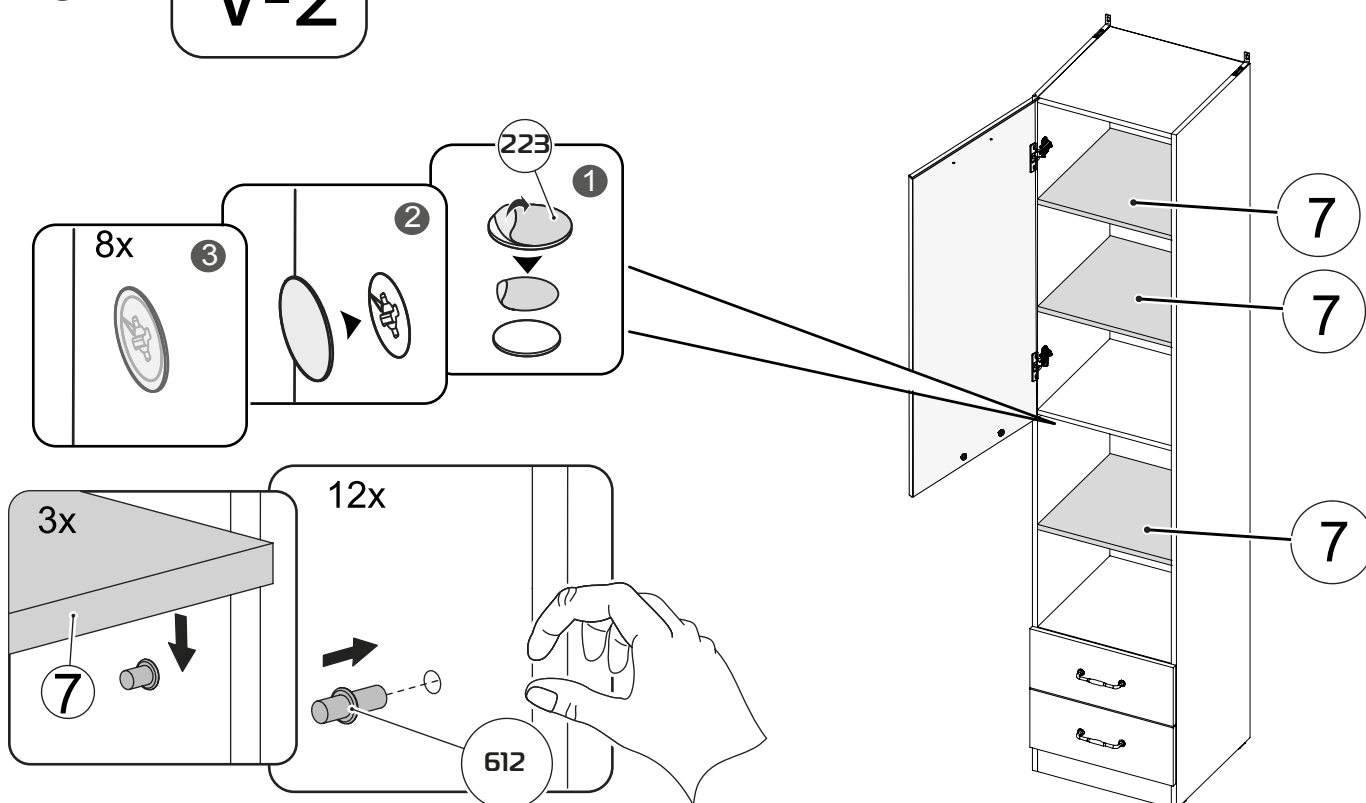

35 V-2

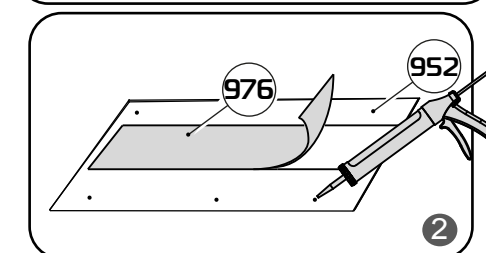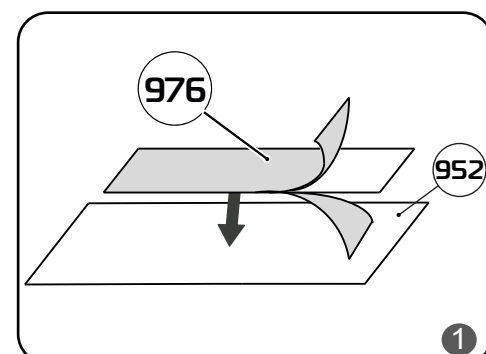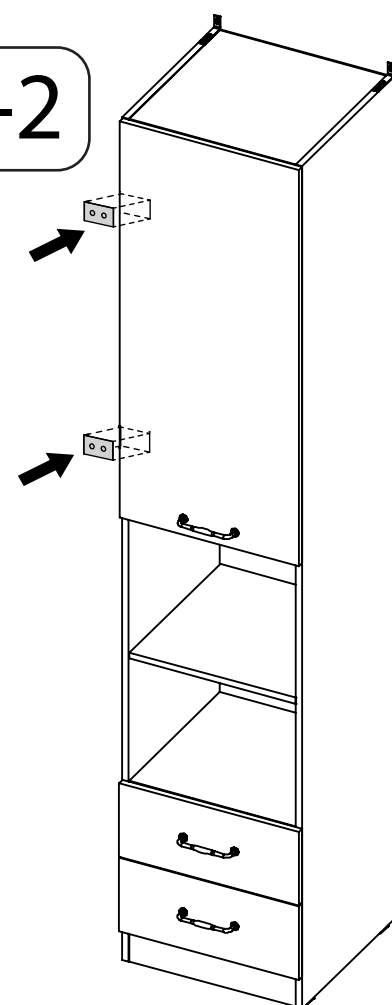


для более сильной фиксации рекомендуем использовать дополнительно клей-герметик типа жидкие гвозди. (Scotch-Seal 5300; Scotch-Wild 5300)

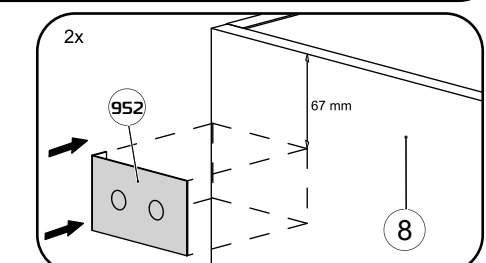







Перед сборкой:

- Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке.
Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.
- Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.
Прежде, чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см.обложку паспорта) с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.
- Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню.
Предприятие - оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- Соблюдайте порядок сборки, приводимый в данной инструкции.
Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения.
- Перемещайте мебель и её детали бережно, слегка приподнимая их.
Это позволит исключить деформации и поломки.

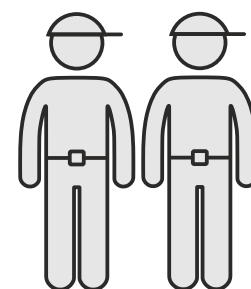

60-120 min

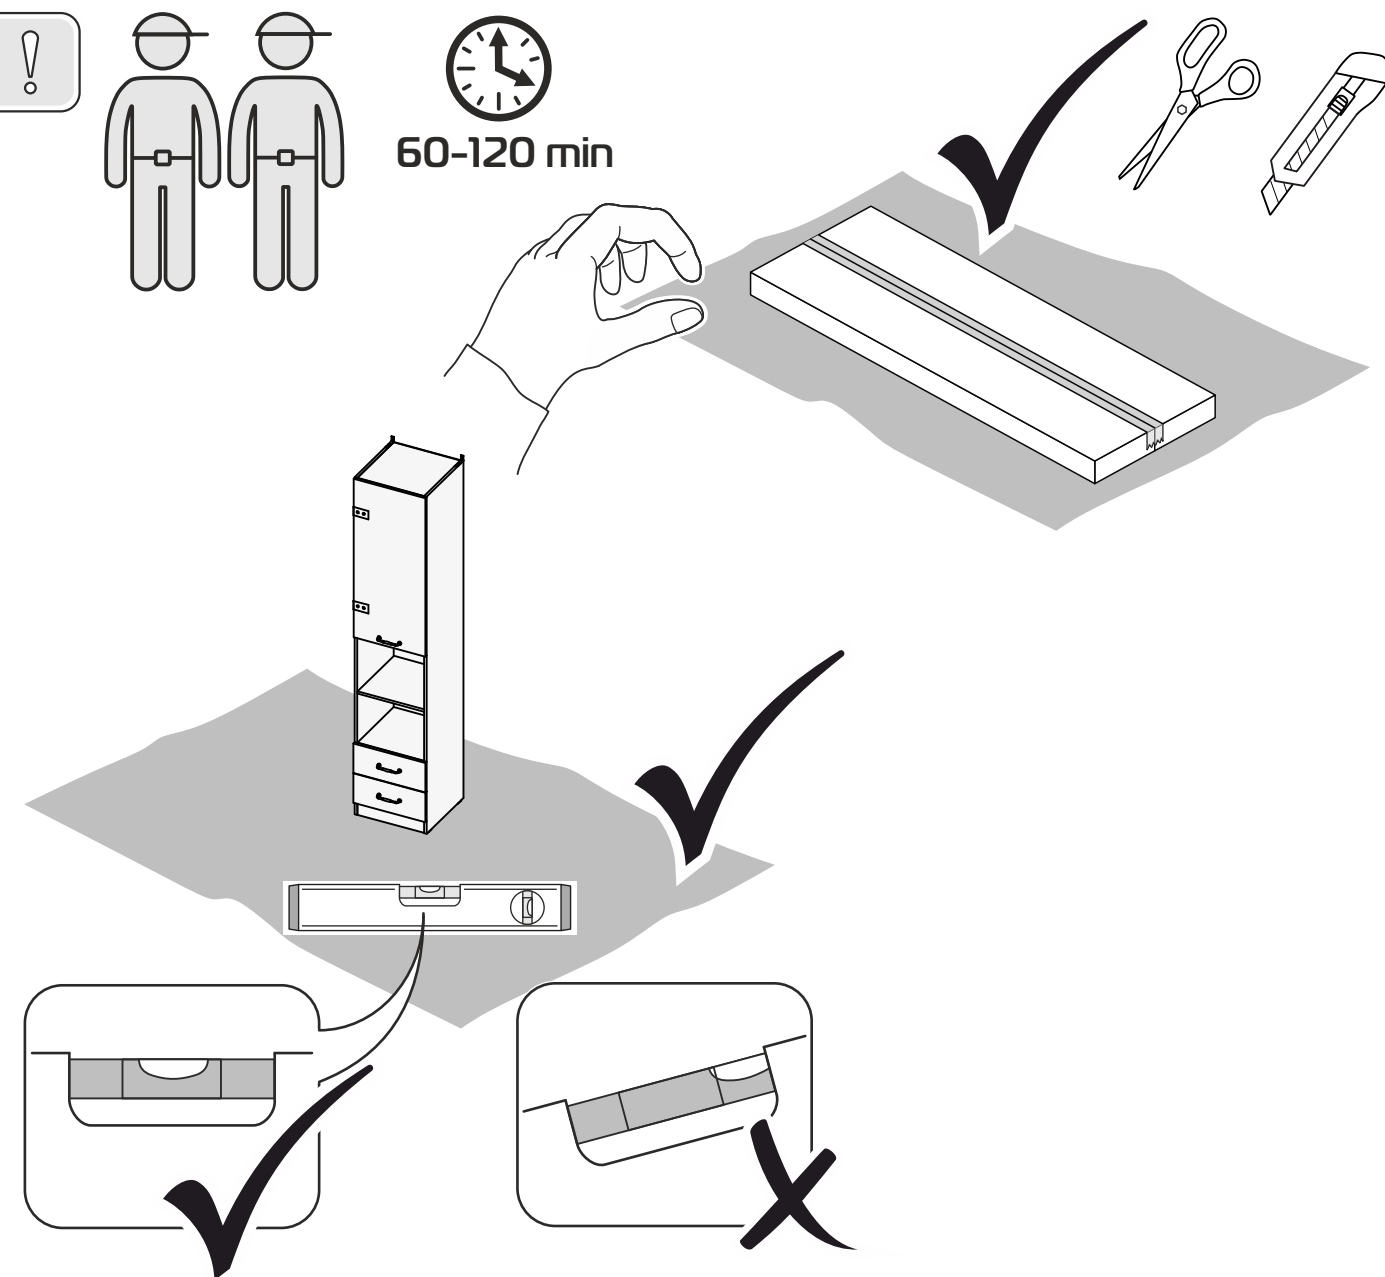


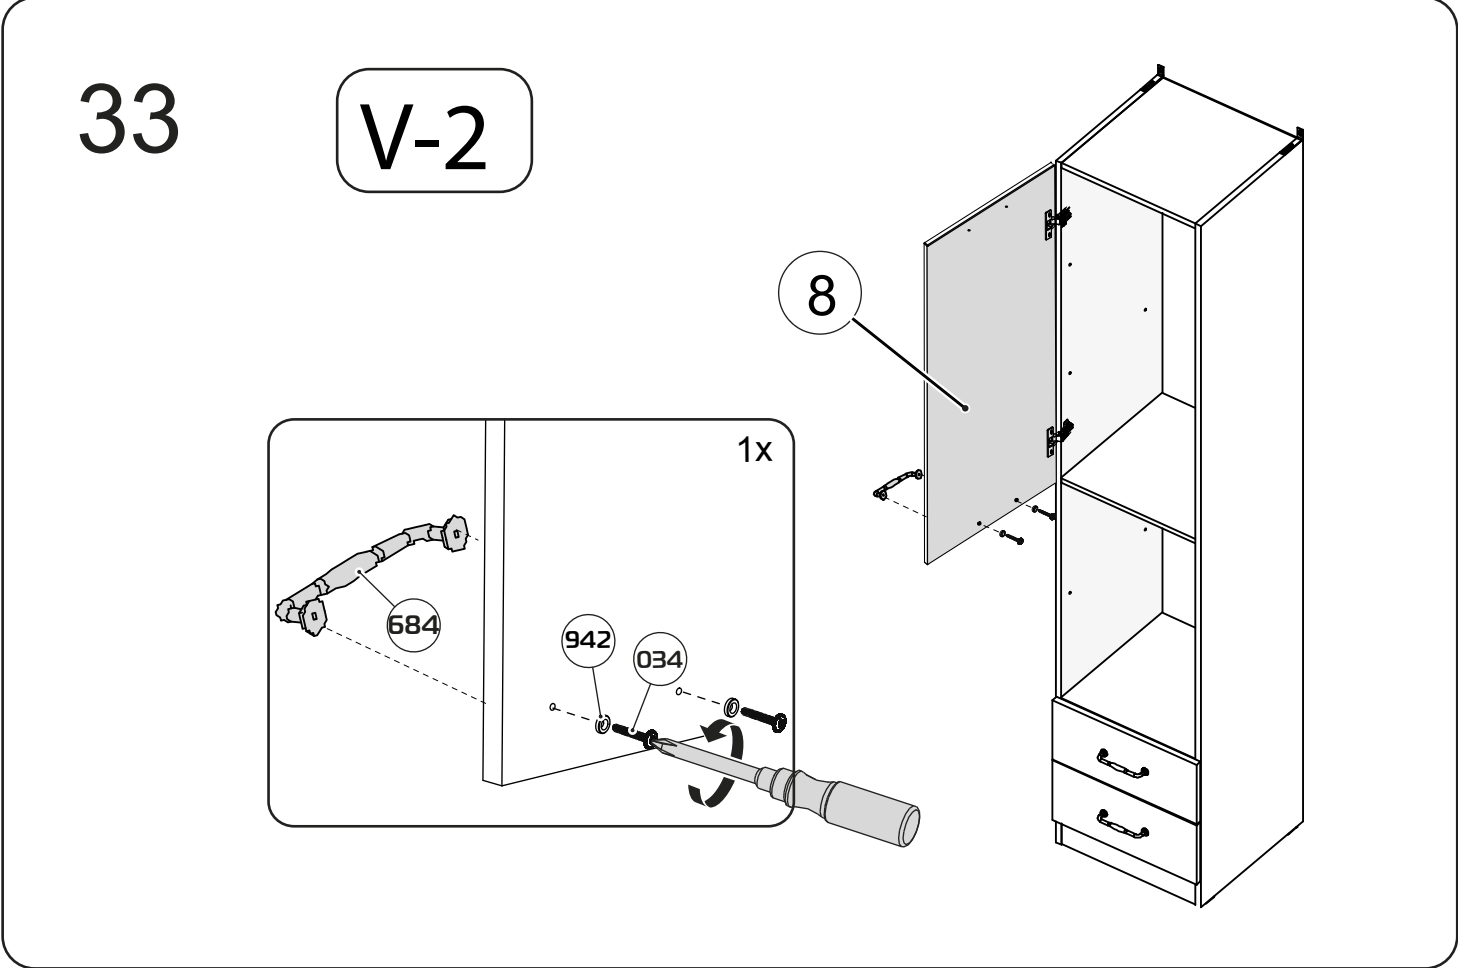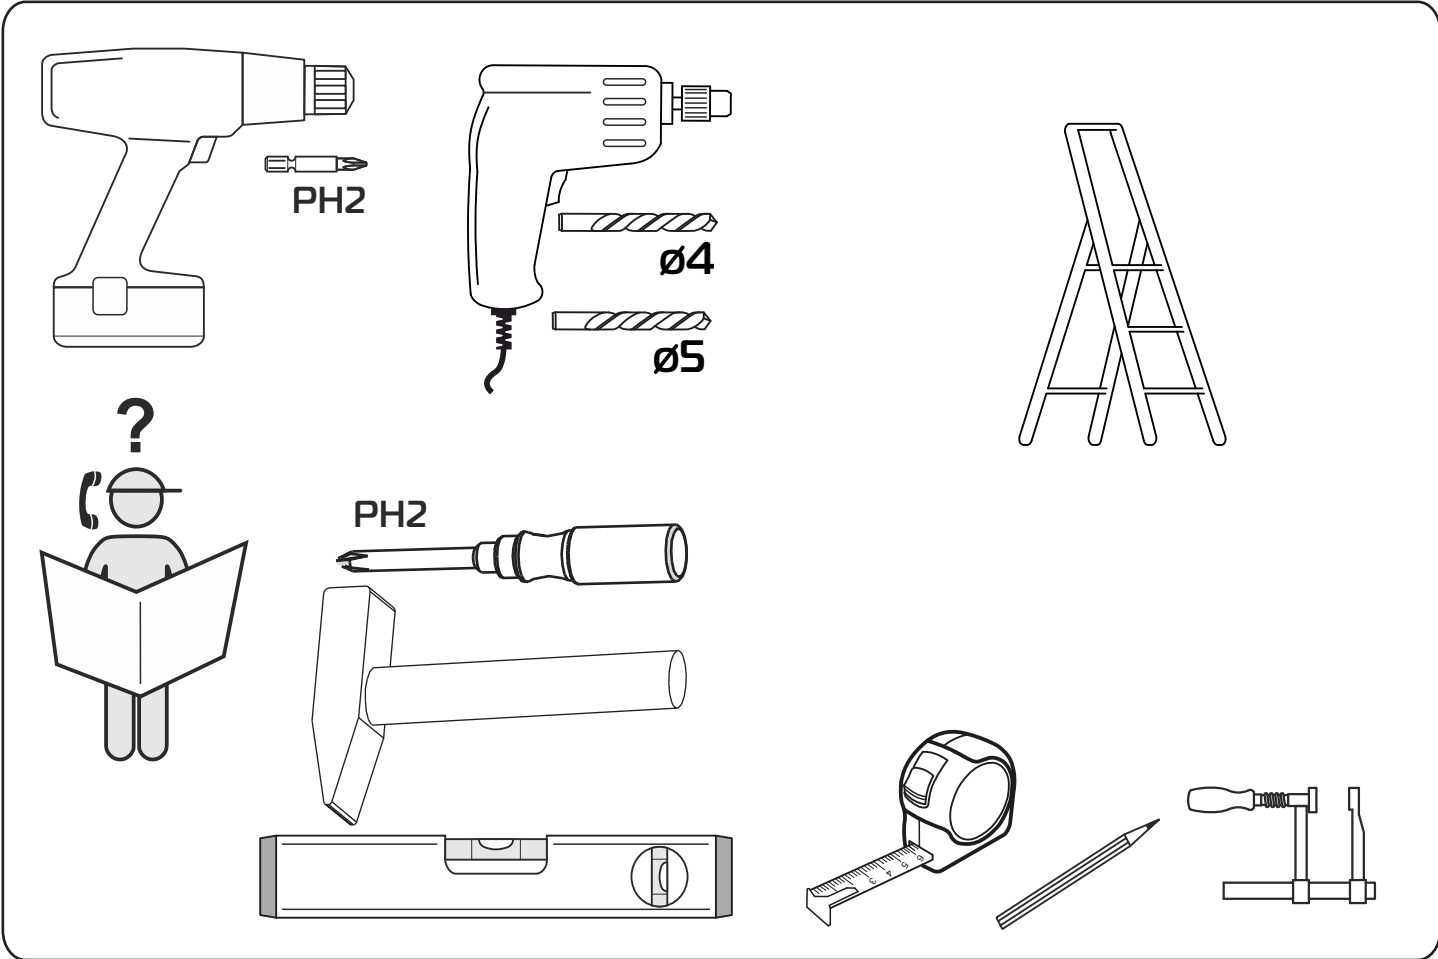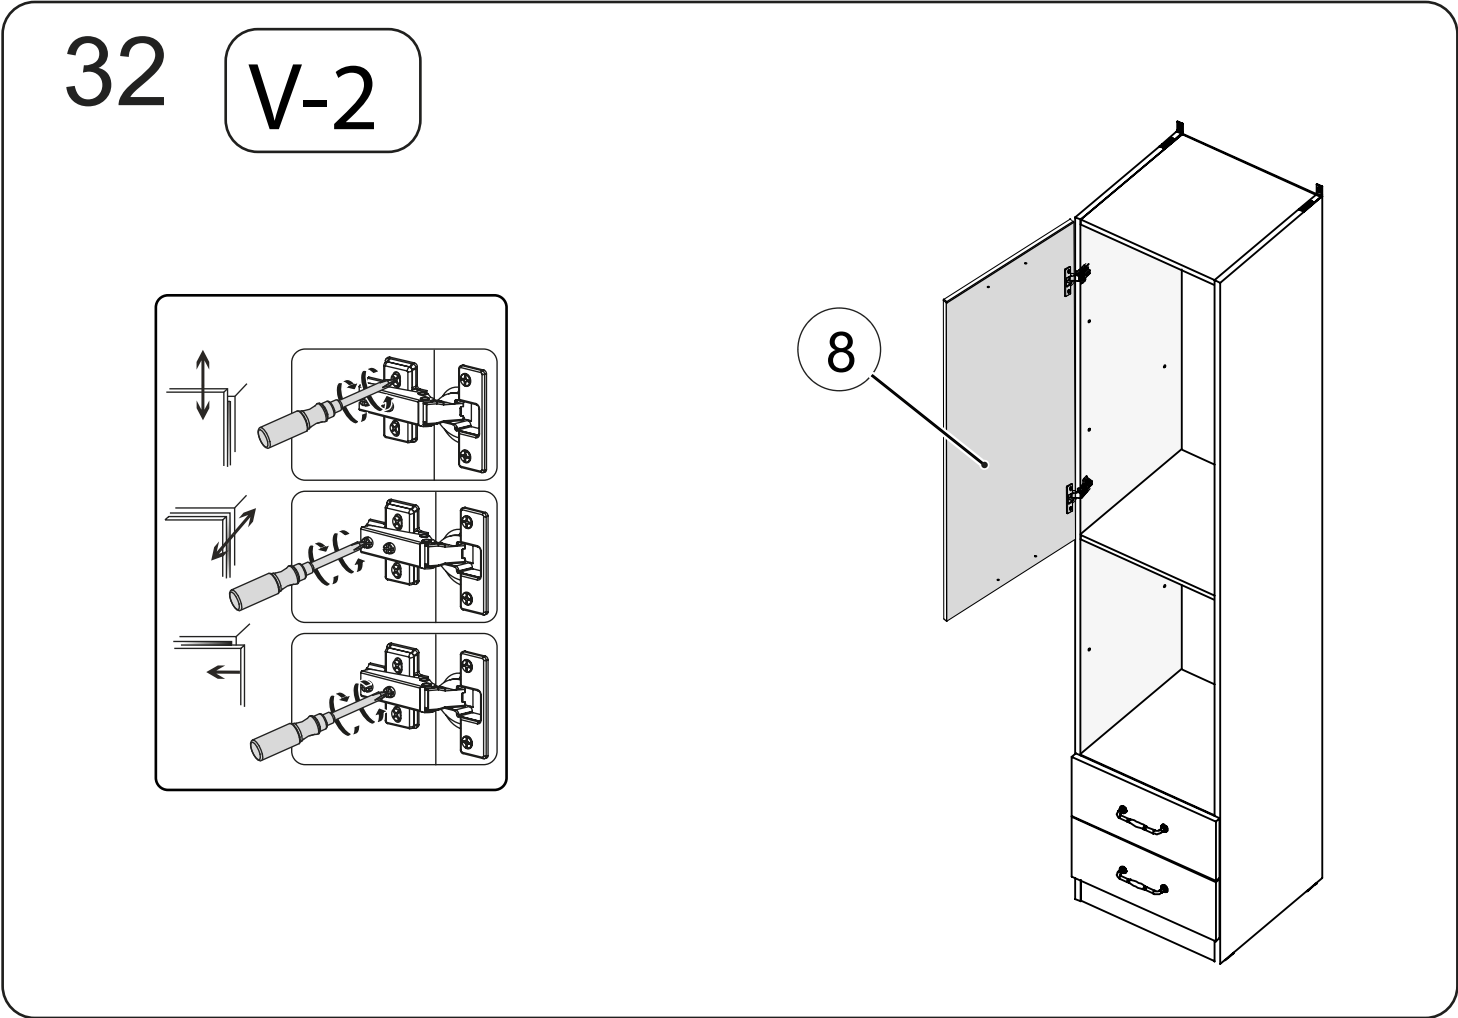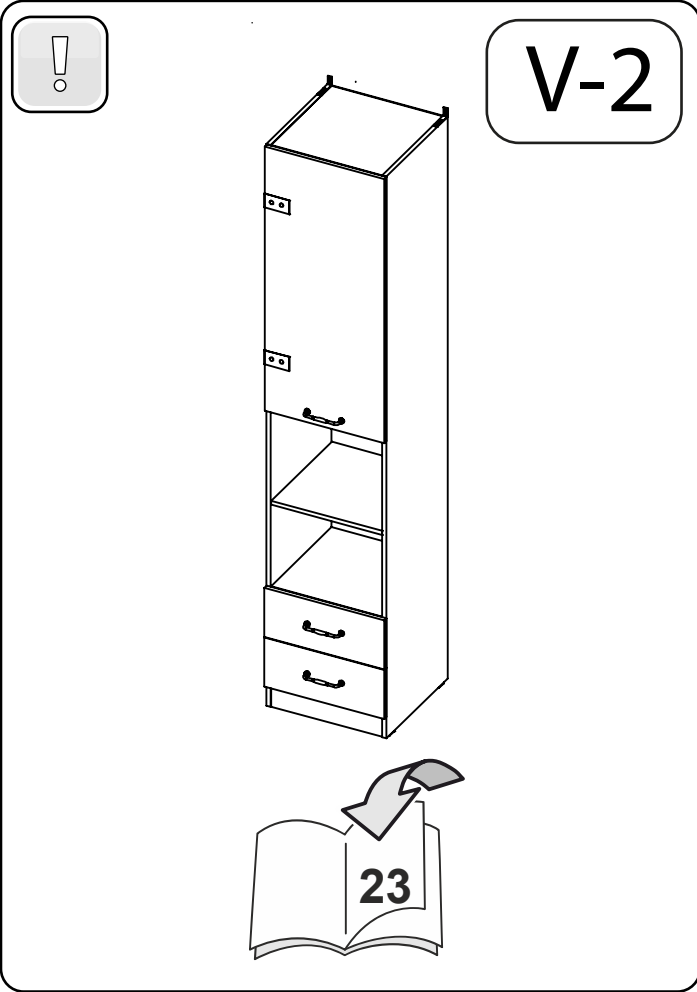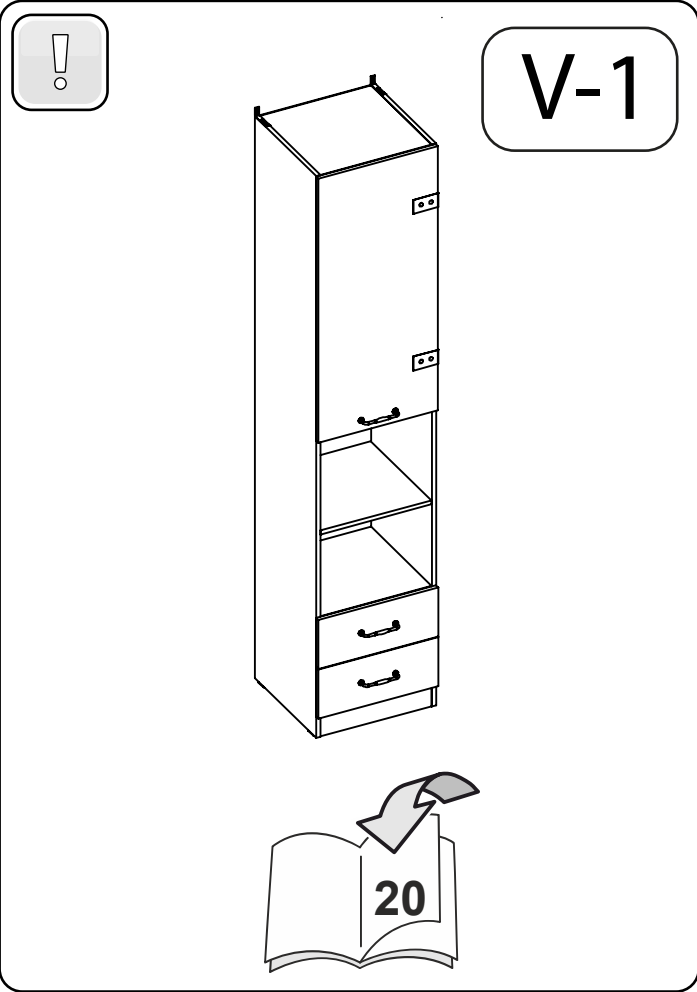

30 V-2



Досверливание необходимо произвести на твердой поверхности, которую можно повредить, во избежание вырывания передней пласти детали

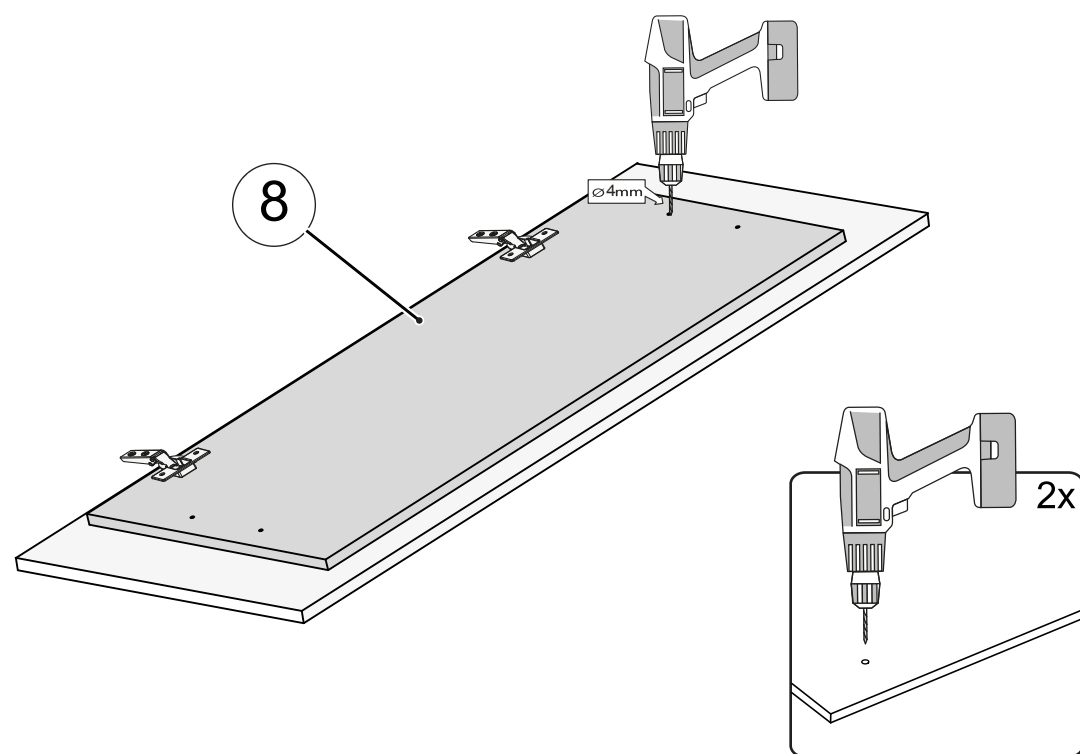

31 V-2


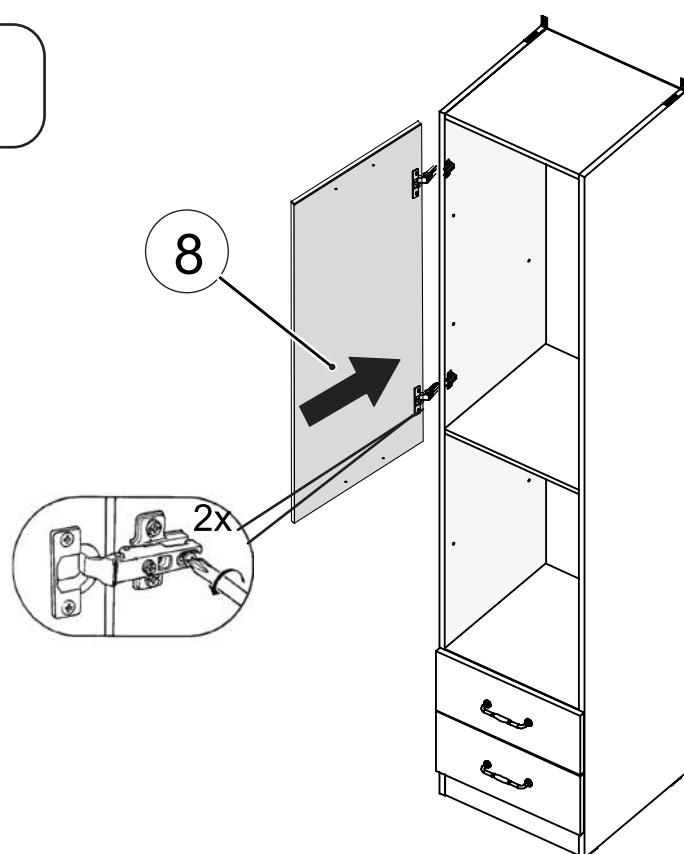


Схема сборки шкафа «ОКЛАНД»

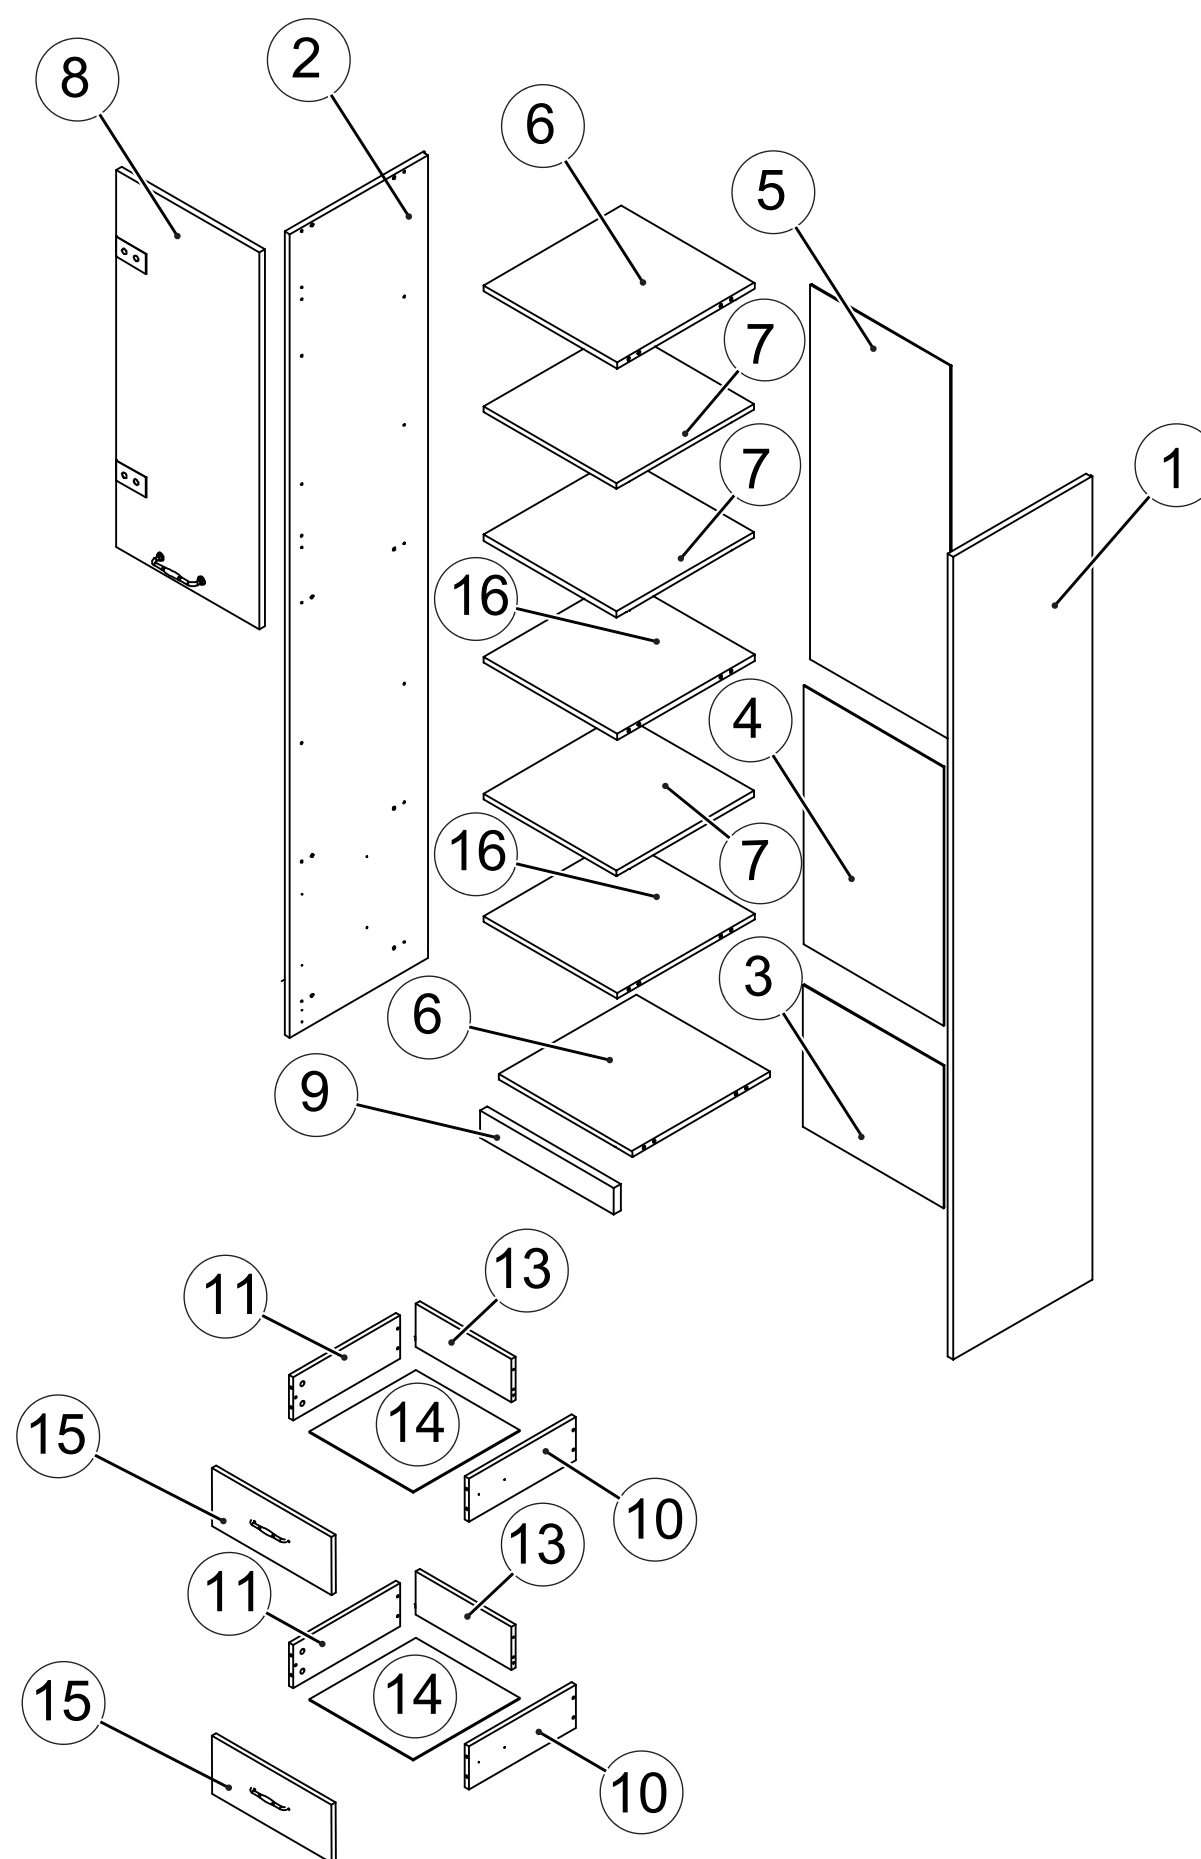




Упаковочная ведомость

	Обозначение	Наименование детали или сборочной единицы	Кол-во	Габаритные размеры(мм)
Пакет № 1				
①	13-20	Ст. вертикал. правая	1	2168 x 434
②	13.1-20	Ст. вертикал.левая	1	2168 x 434
④	3-20	Стенка задняя	1	683 x 417
③	6-20	Стенка задняя (ДВП)	1	393 x 437
⑤	5-20	Стенка задняя (ДВП)	1	1019 x 437
Пакет № 2				
⑥	0-157	Стенка горизонтальная	2	417 x 429
⑬	4-20	Стенка горизонтальная средняя	2	417 x 429
⑦	2-20	Полка	3	415 x 413
⑨	5-3	Передняя стенка опоры	1	417 x 72
⑩	0-617	Стенка боковая правая	2	400 x 140
⑪	0.1-617	Стенка боковая левая	2	400 x 140
⑬	0-555	Стенка задняя	2	377 x 126
⑭	0-751	Дно ящика(ДВП)	2	395 x 408
		Фурнитура	1	
Пакет №3				
⑧	1-20	Дверь	1	1018 x 446
⑮	1-11-12	Накладка	2	446 x 189


Примечание:
Конструкционные материалы для изготовления изделий из набора мебели «Окланд»:
- основной конструкционный материал -
на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013
- материал задних стенок и доньев ящиков - плита древесноволокнистая
(твердая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-2014.

28

V-1

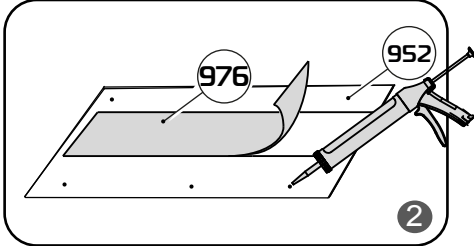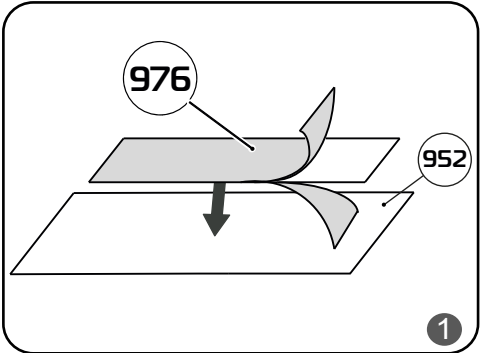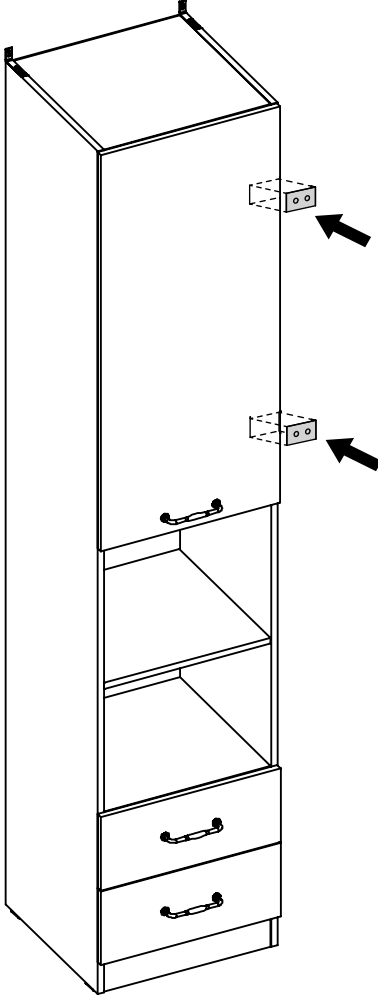


для более сильной фиксации рекомендуем использовать дополнительно клей-герметик типа жидкие гвозди. (Scotch-Seal 5300; Scotch-Wild 5300)

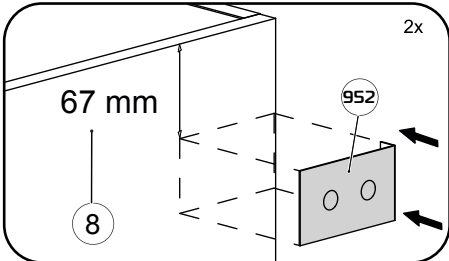



29

V-2

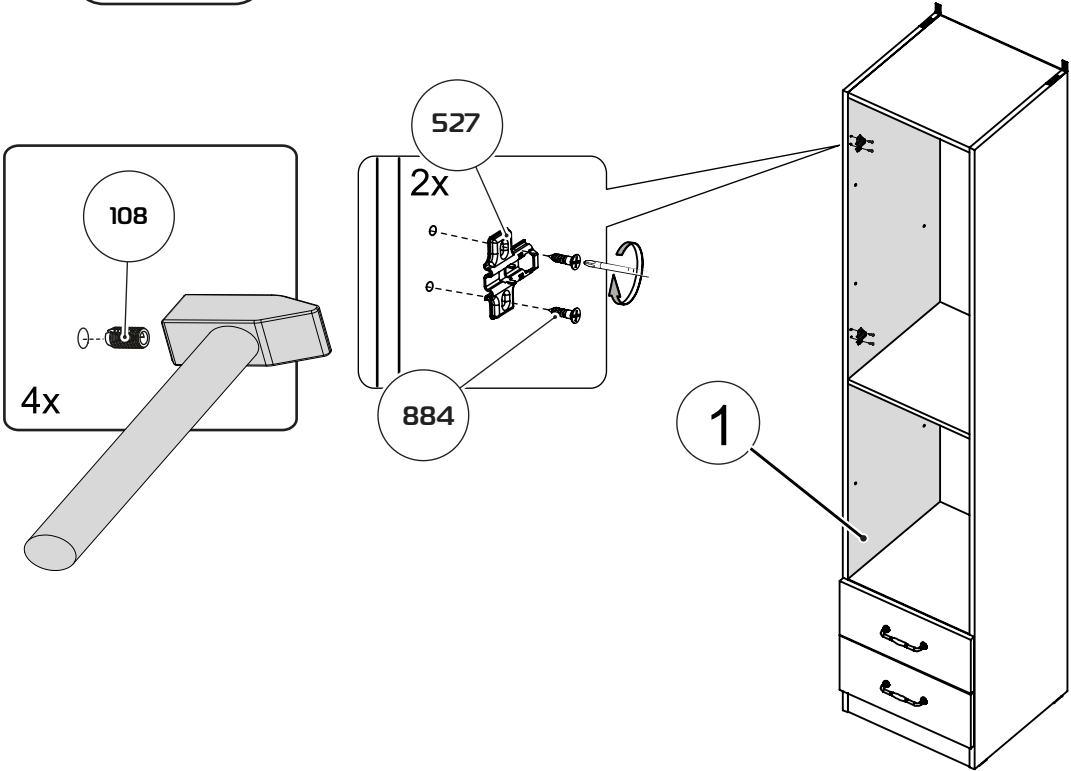



26

V-1

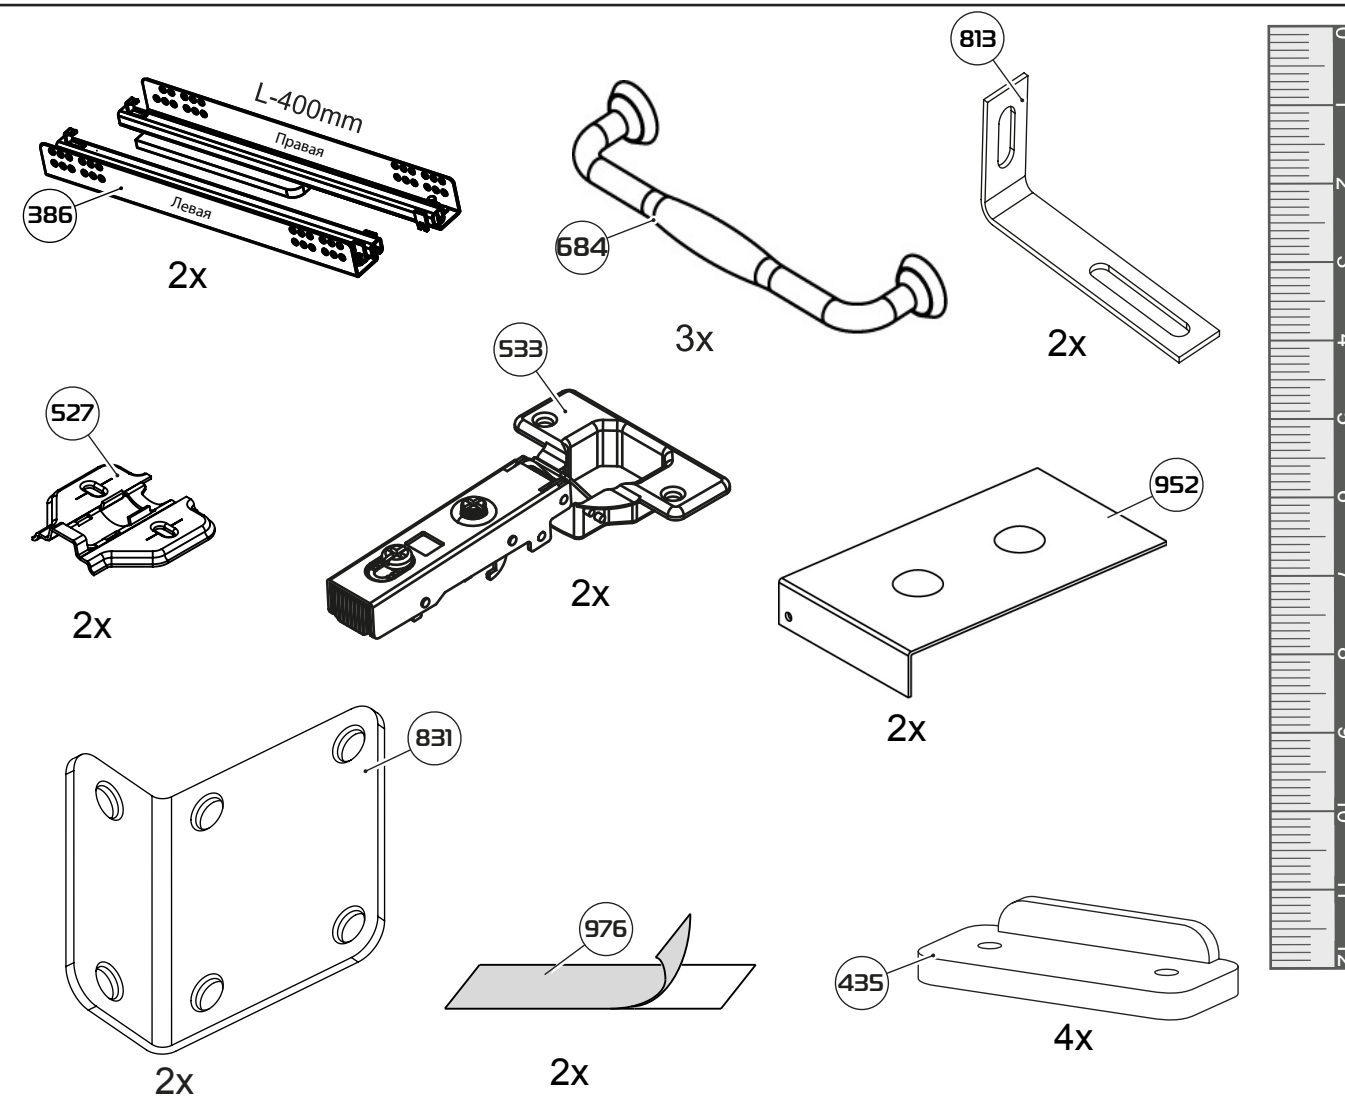
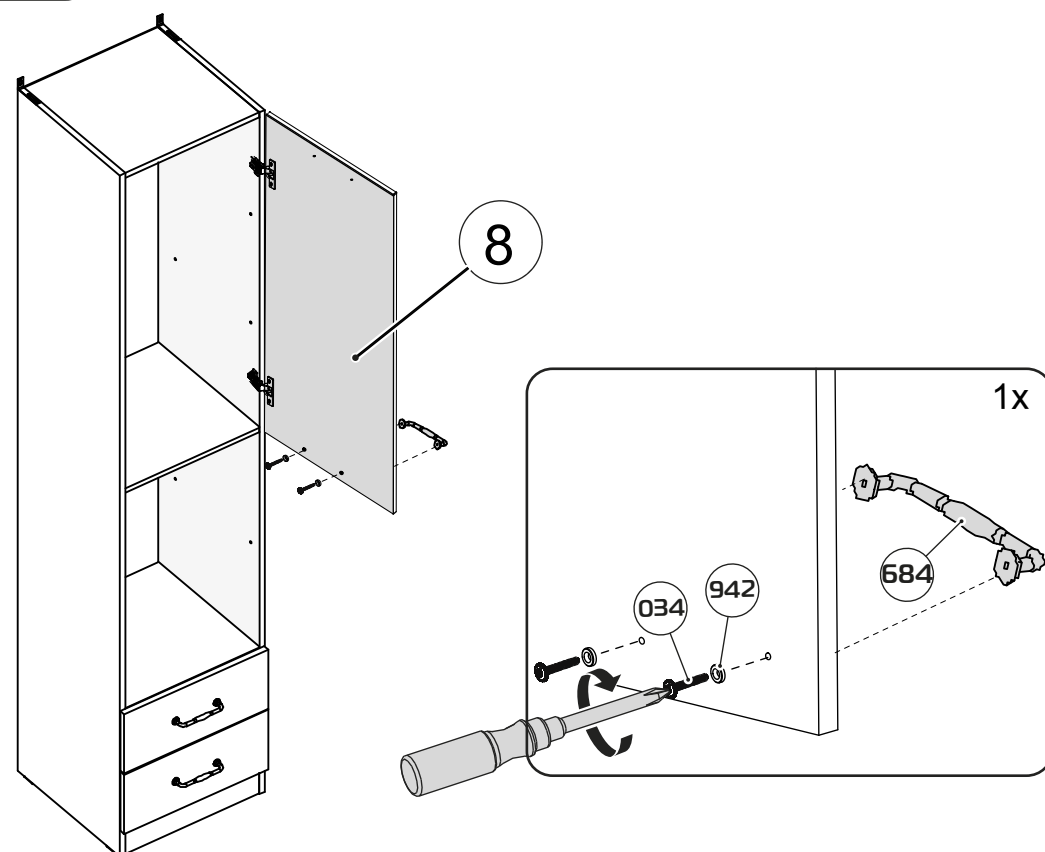


27

V-1

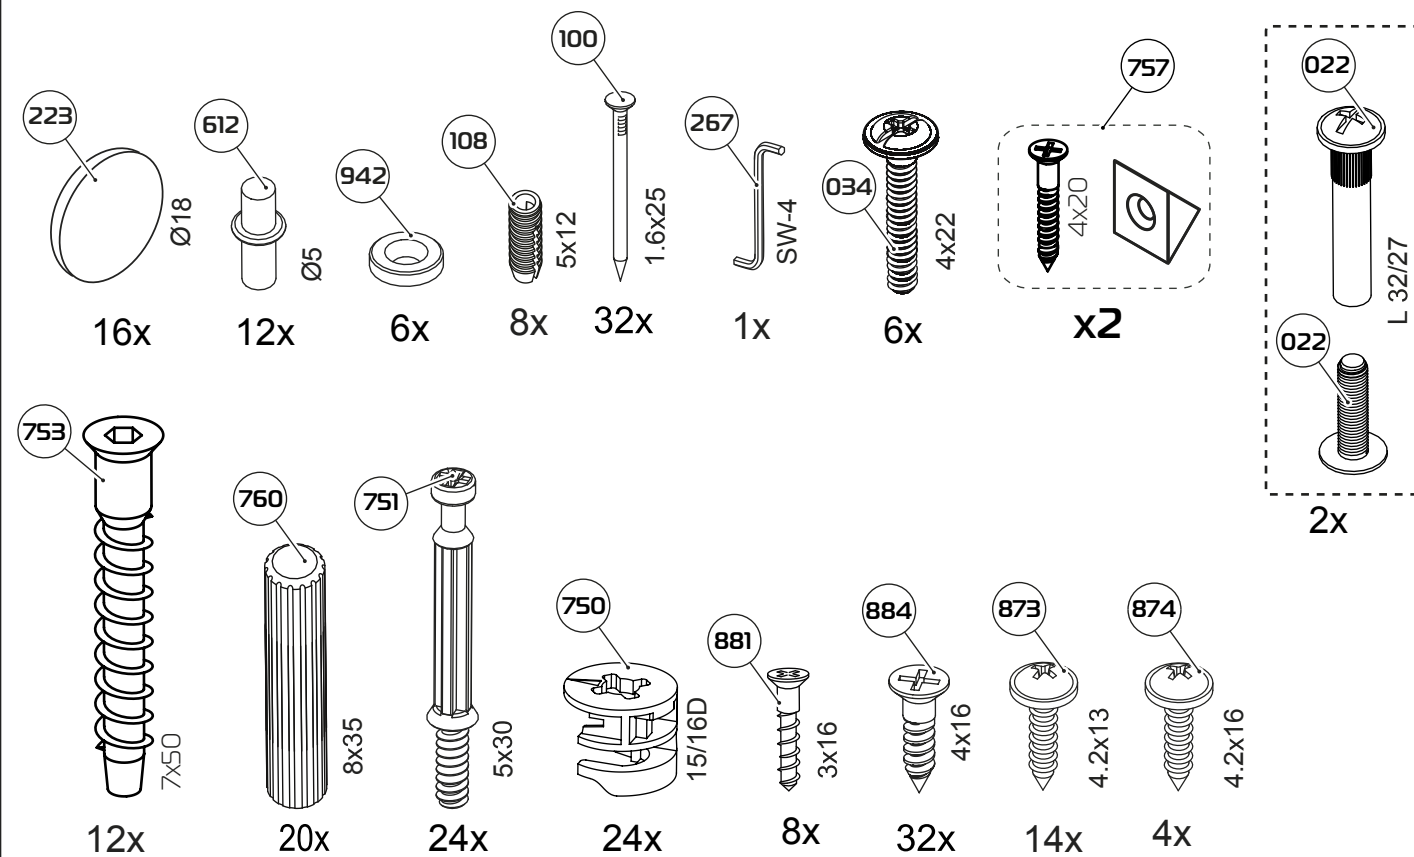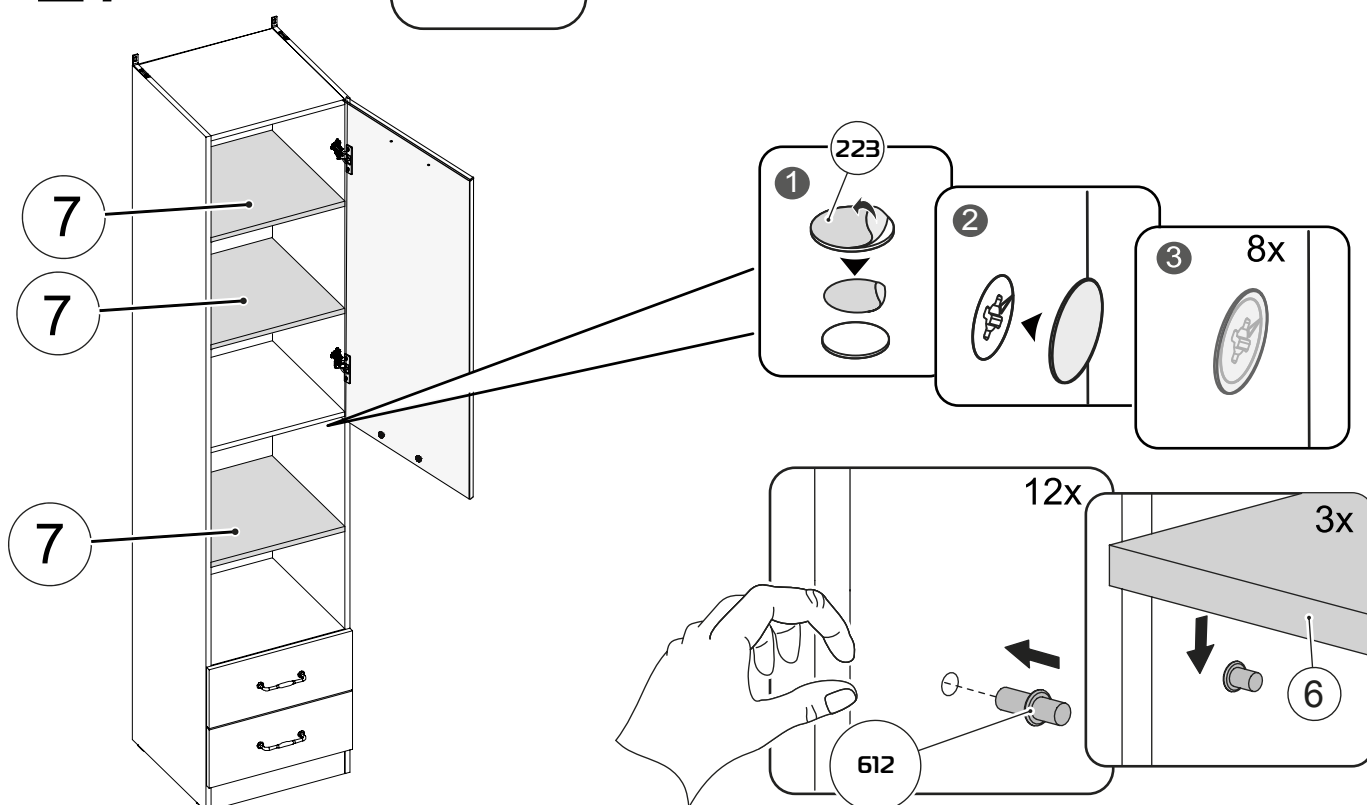


1

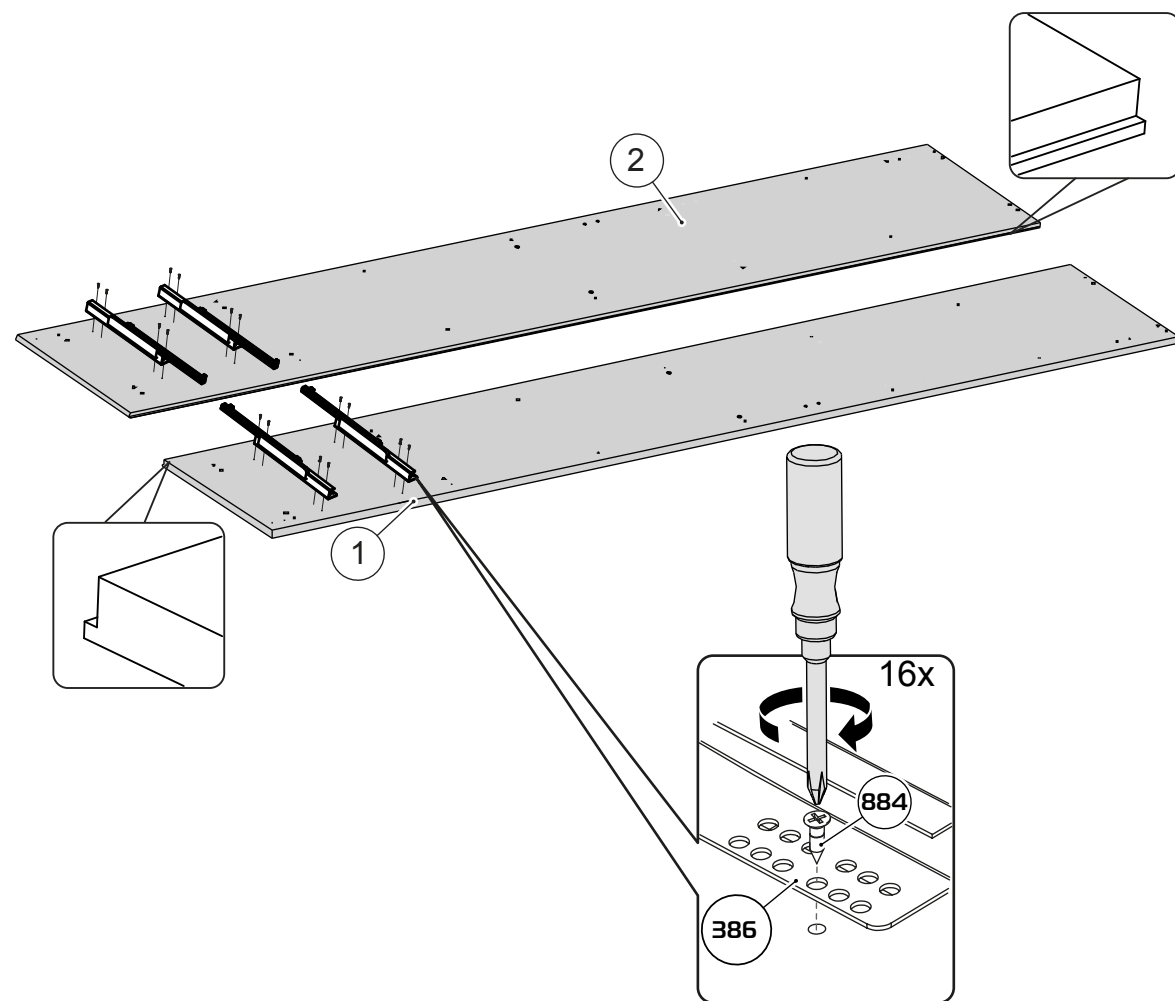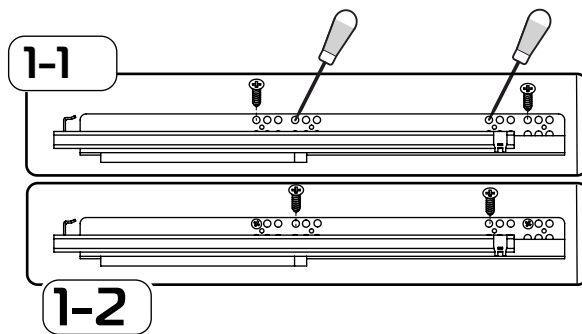


24

V-1

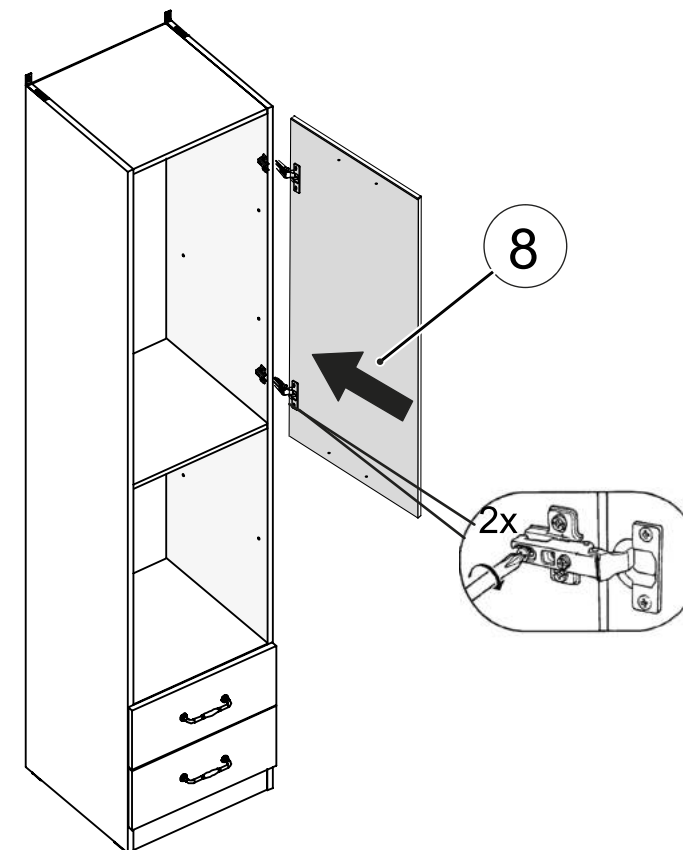


25


V-1

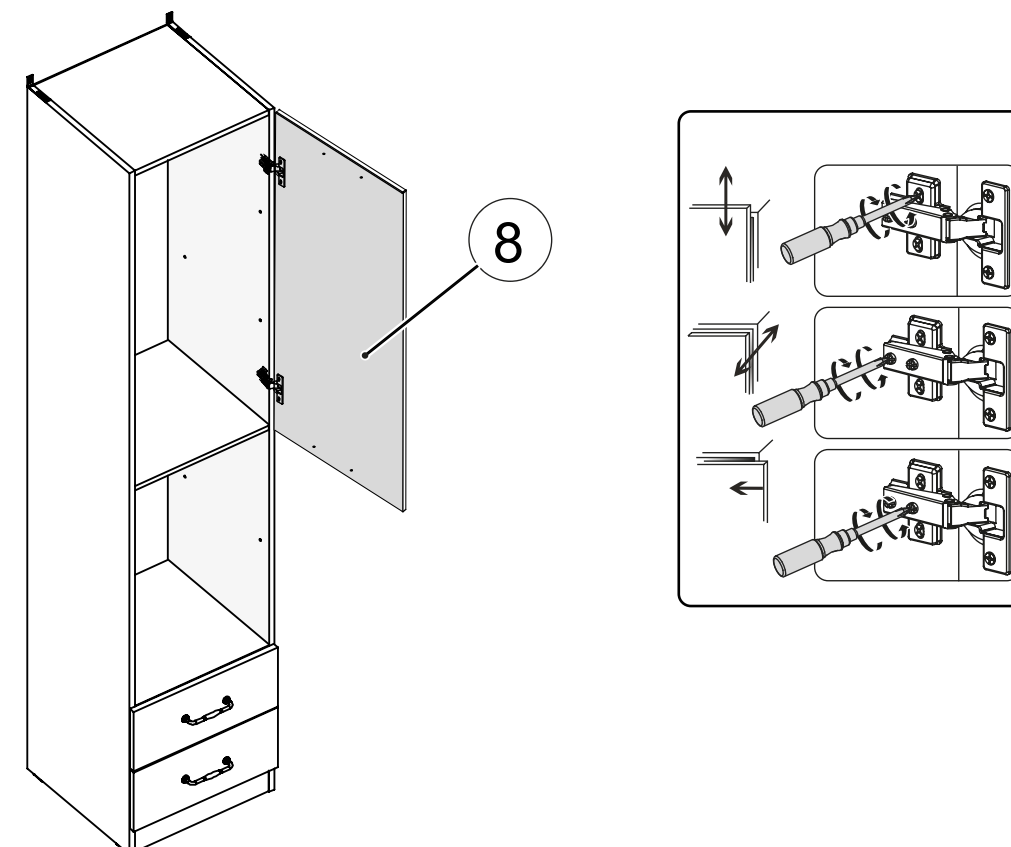

22 V-1

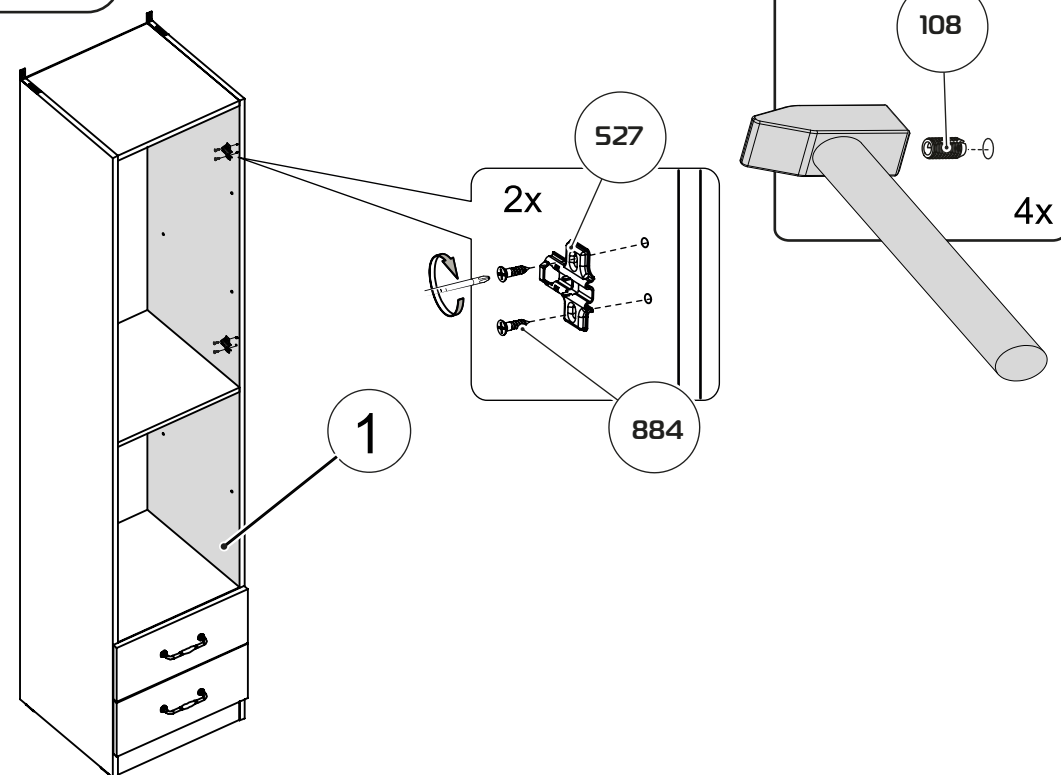


2

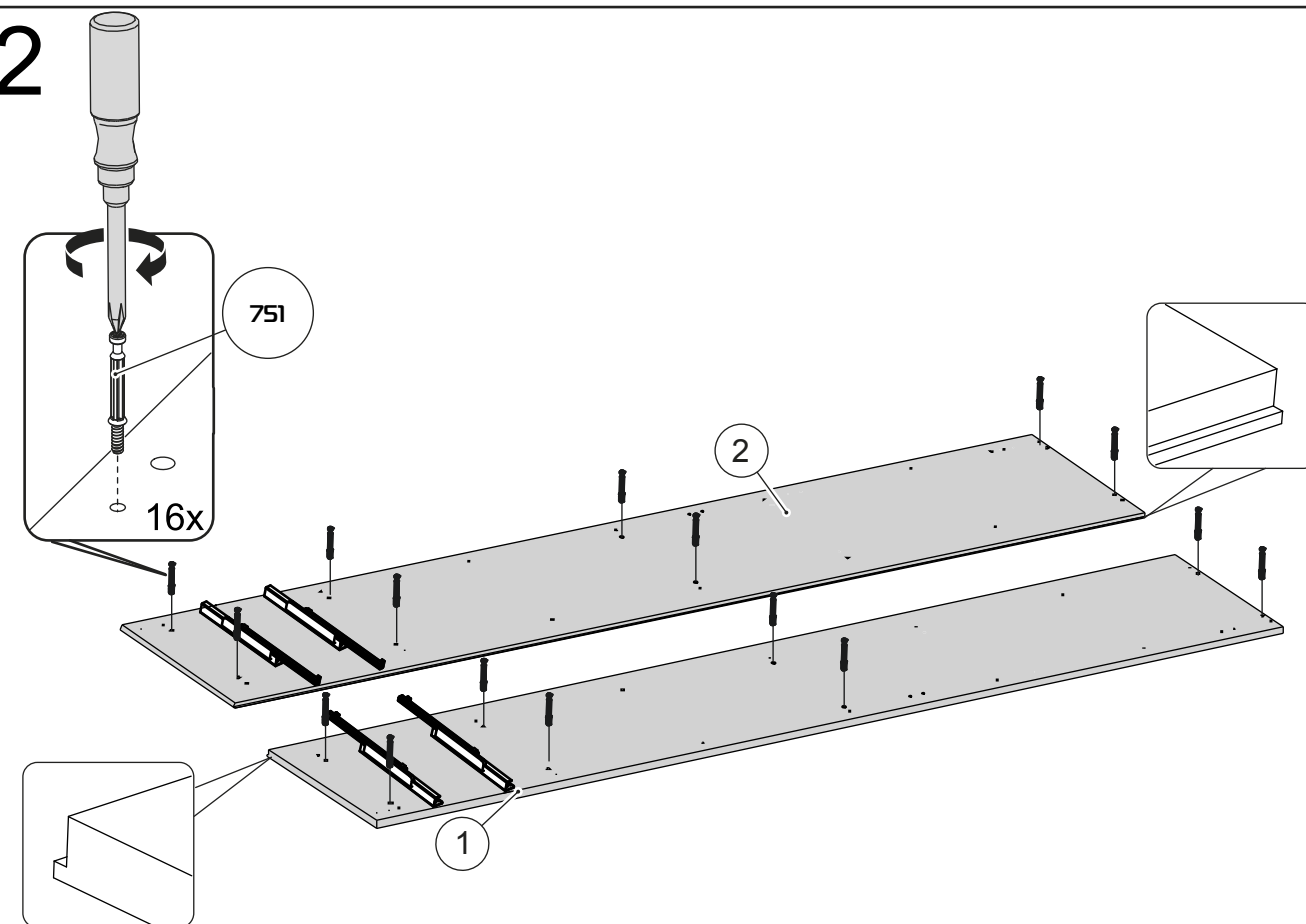


23 V-1



Досверливание необходимо произвести на твердой поверхности, которую можно повредить, во избежание вырывания передней пласти детали

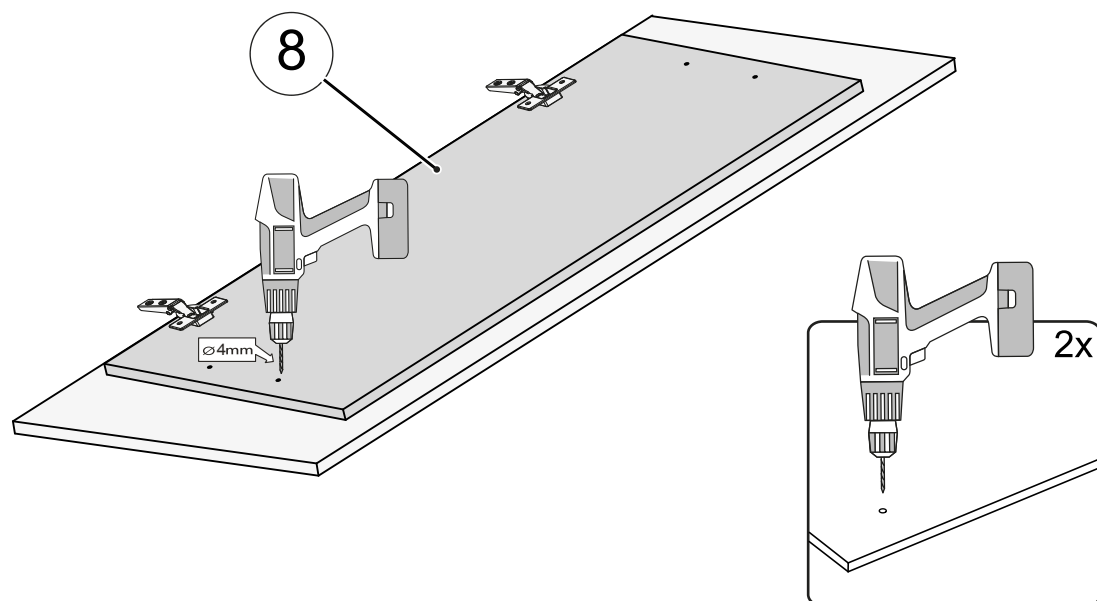


3

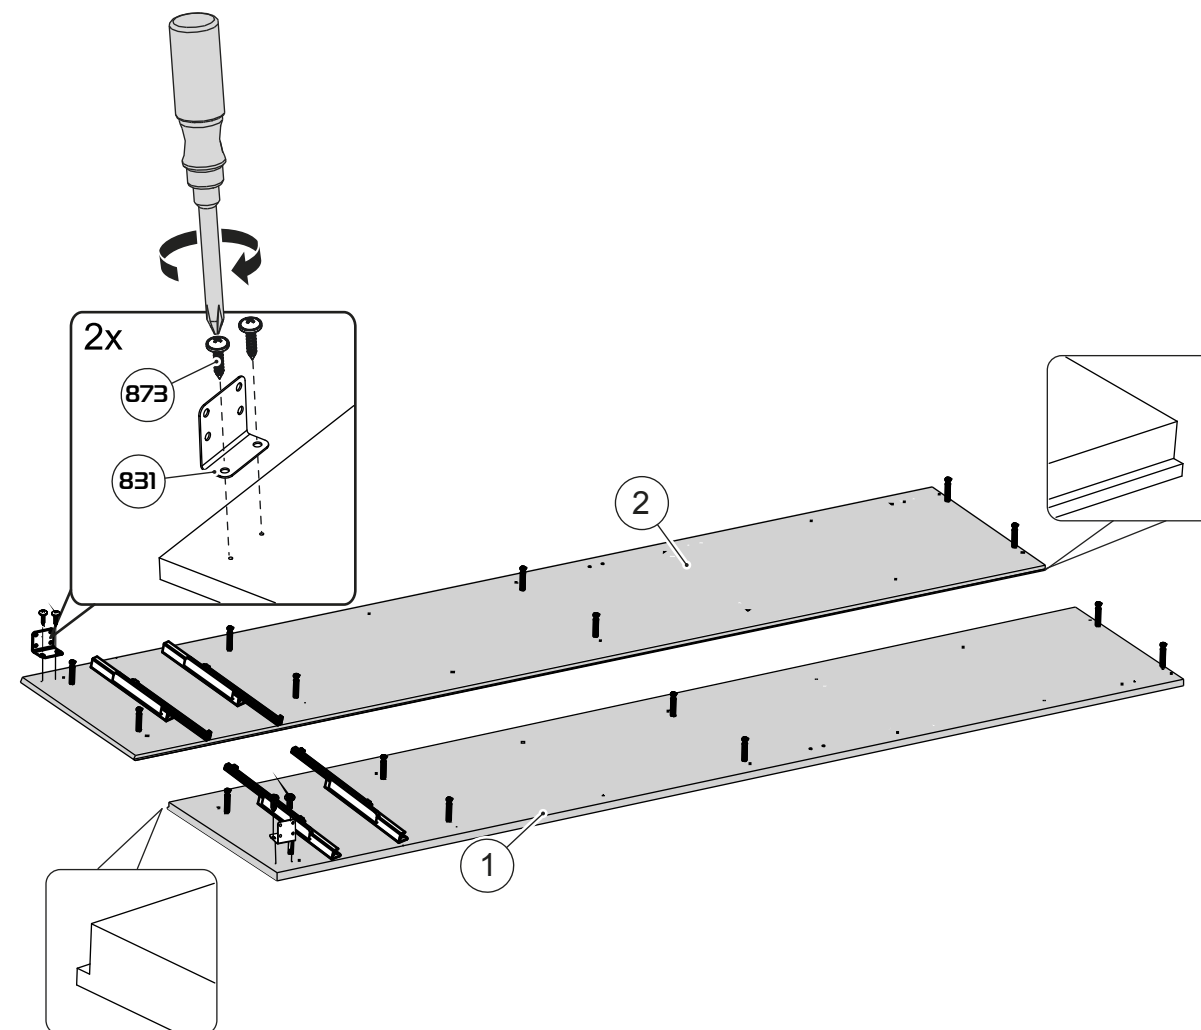


4

2x

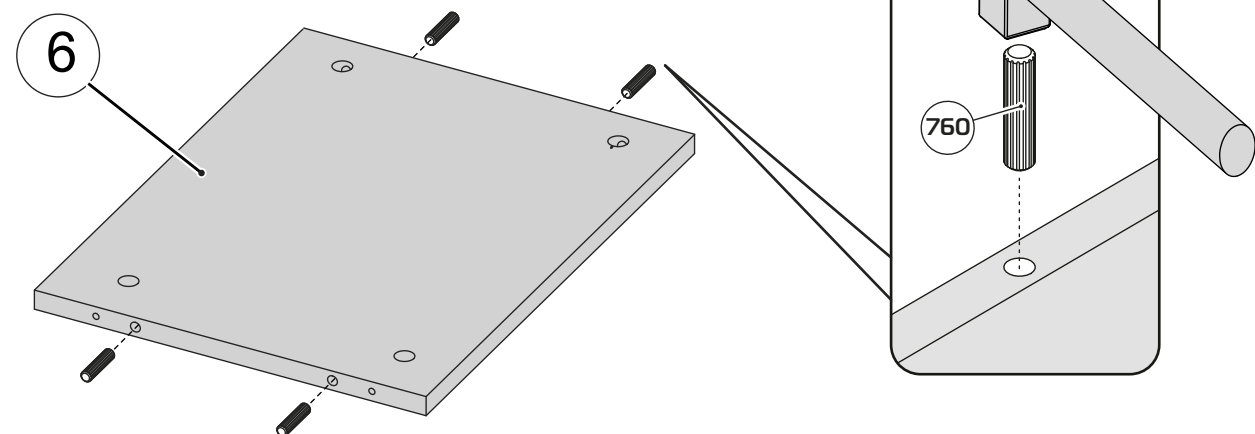


20

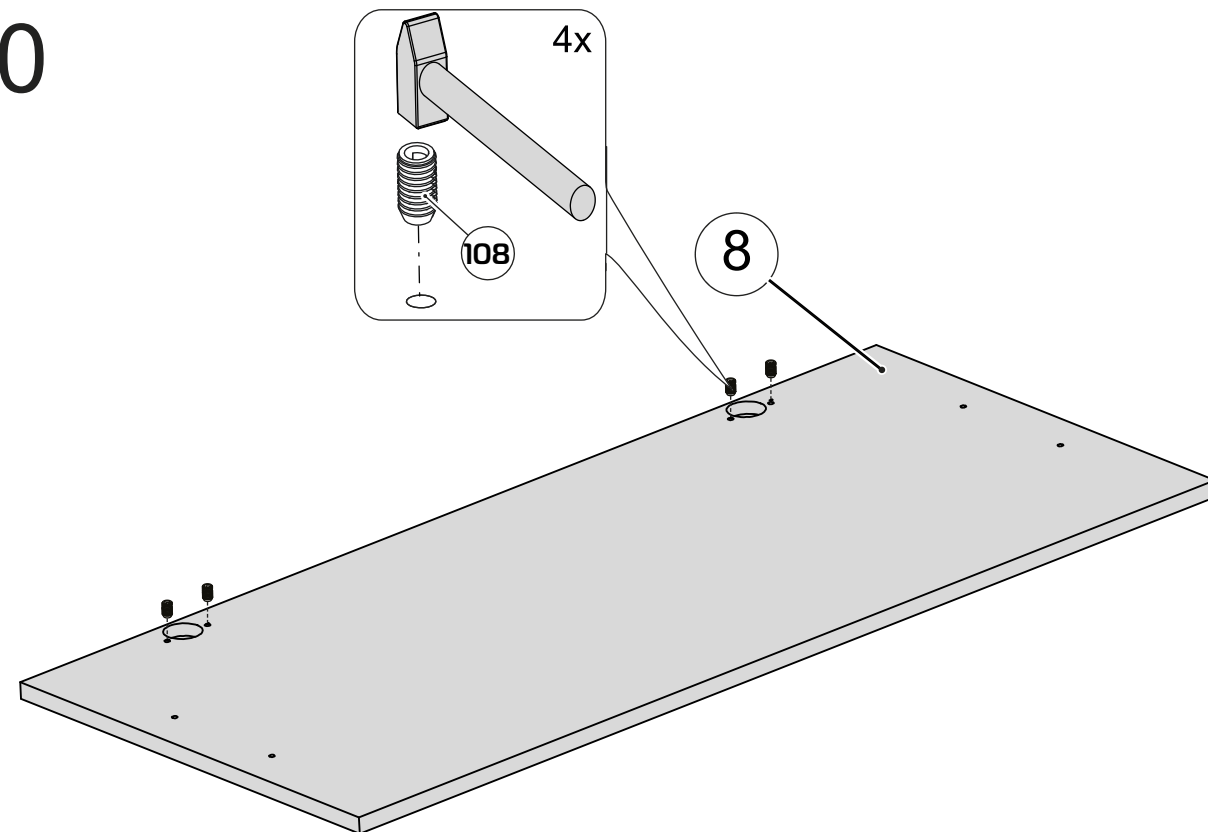


5


2x

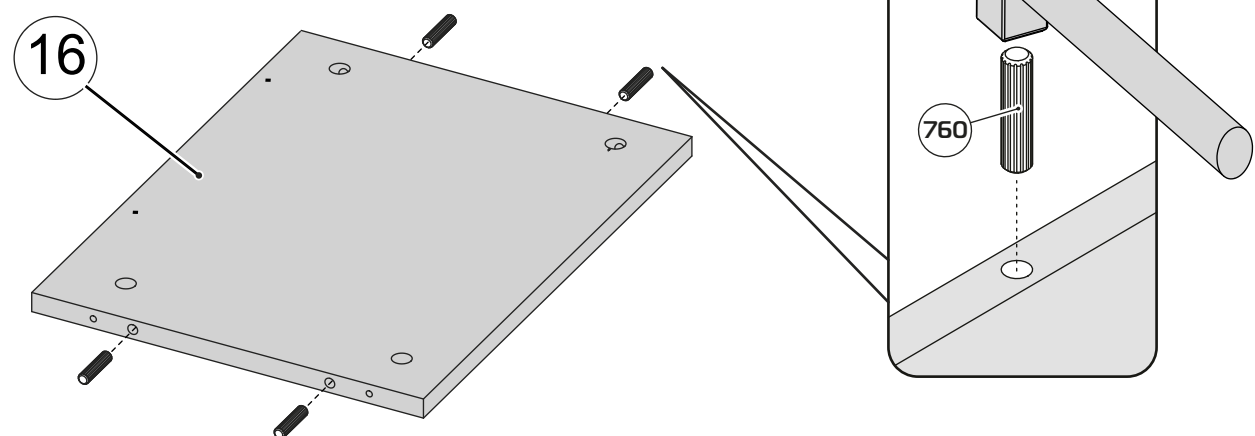

21

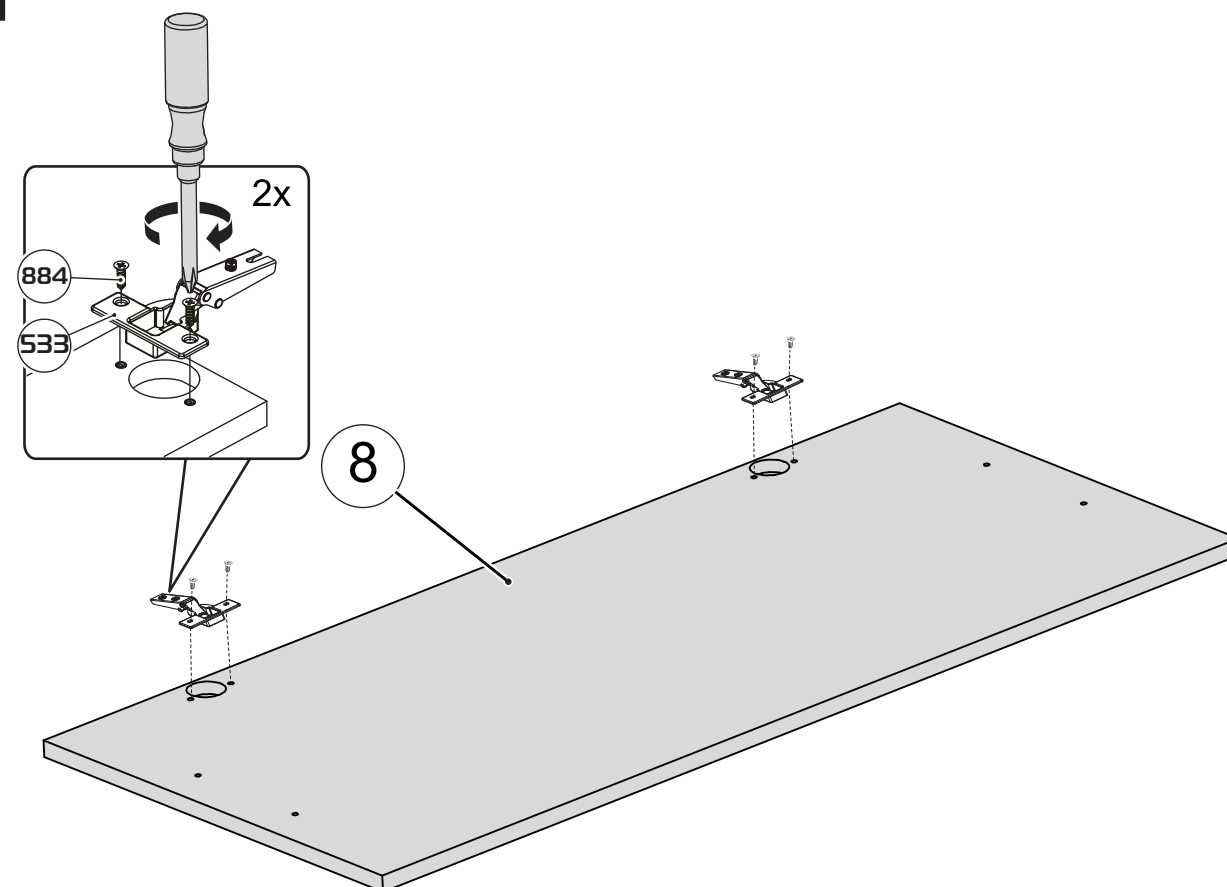


18




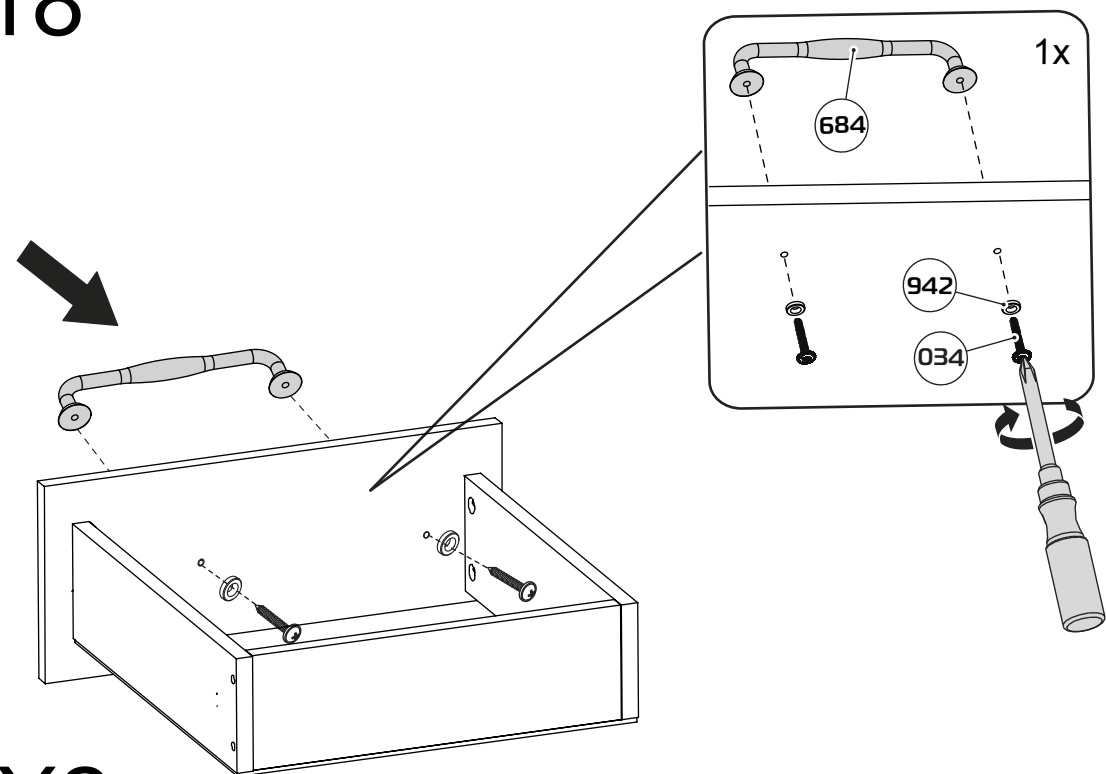


X2


6

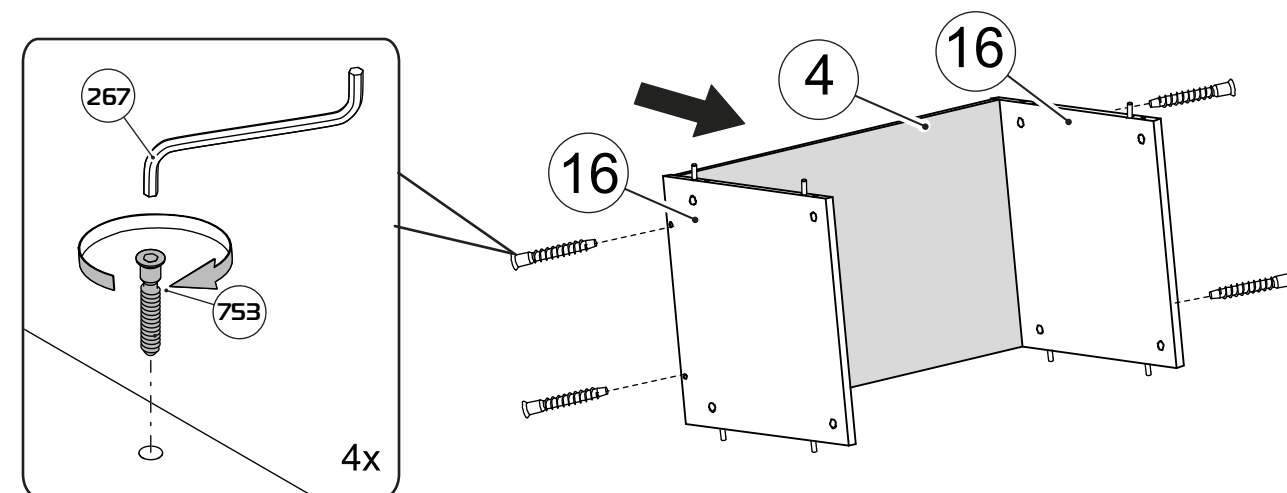

19

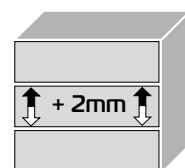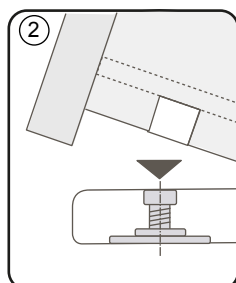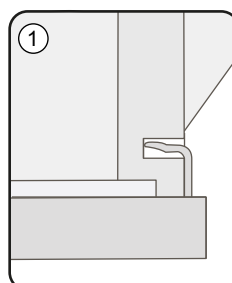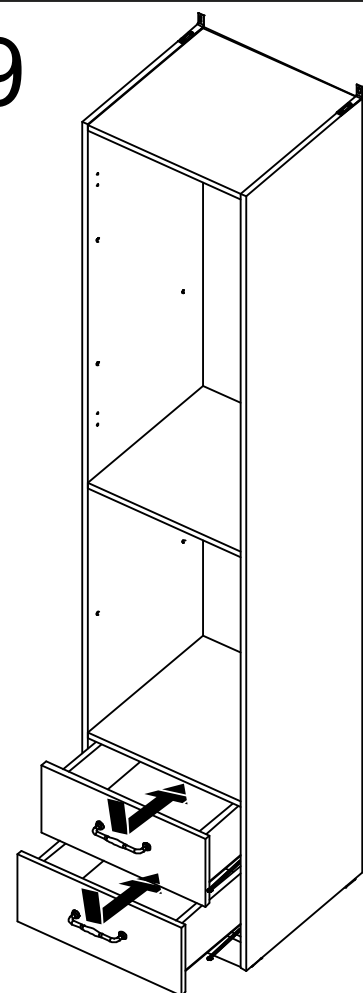


Регулировка
высоты ящика

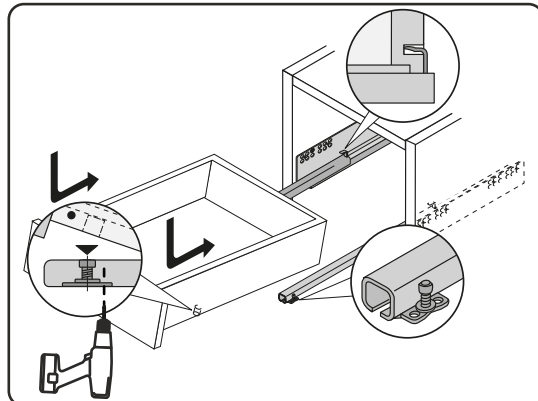


При желании, закрепите ящик к направляющим дополнительным саморезом 3x16, в комплектацию саморез не входит.
ВАЖНО! Во избежание повреждения боковины ящика рекомендуется предварительно просверлить отверстие для вкручивания самореза.


7

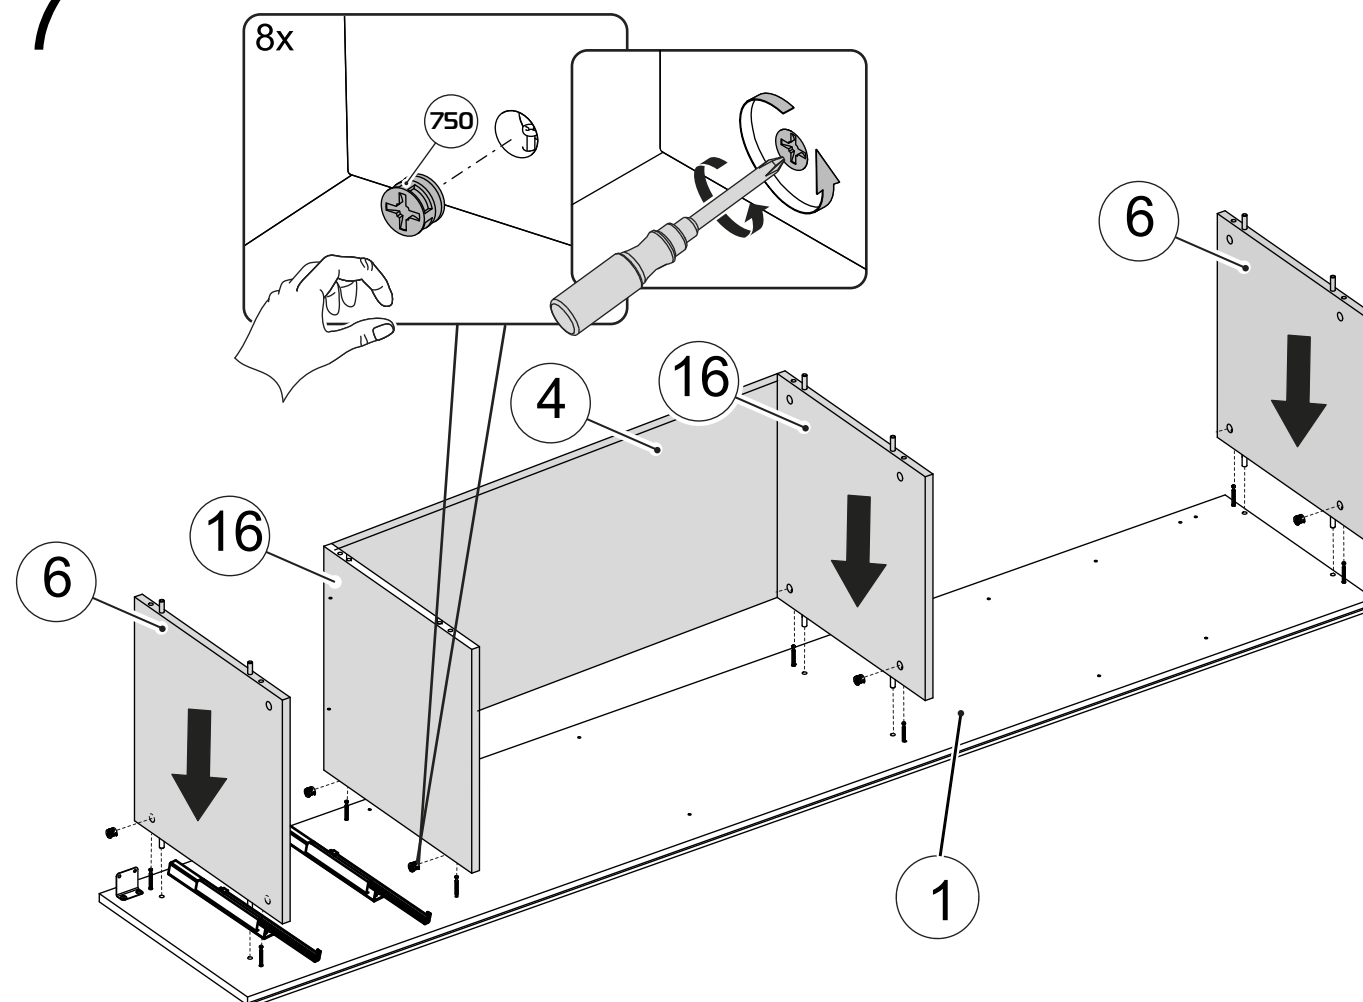

8

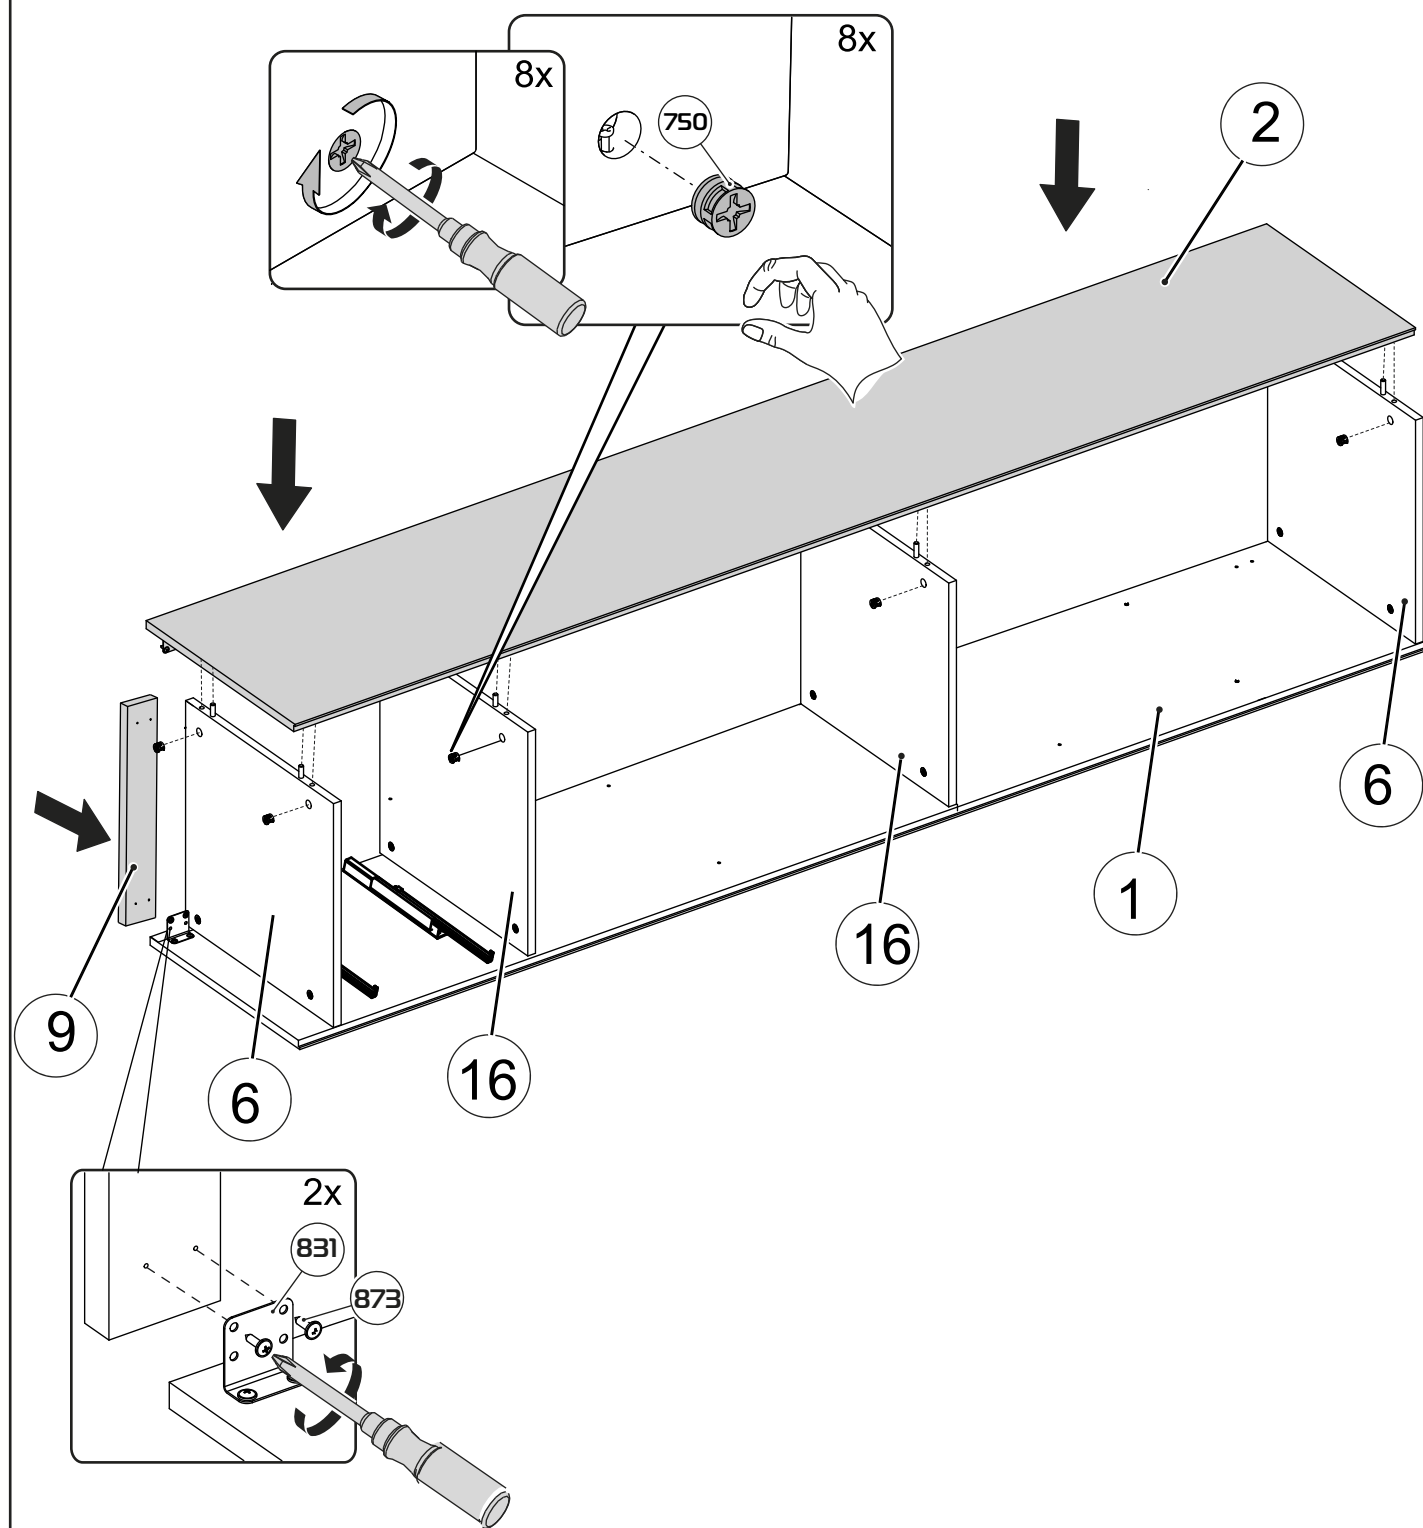


17

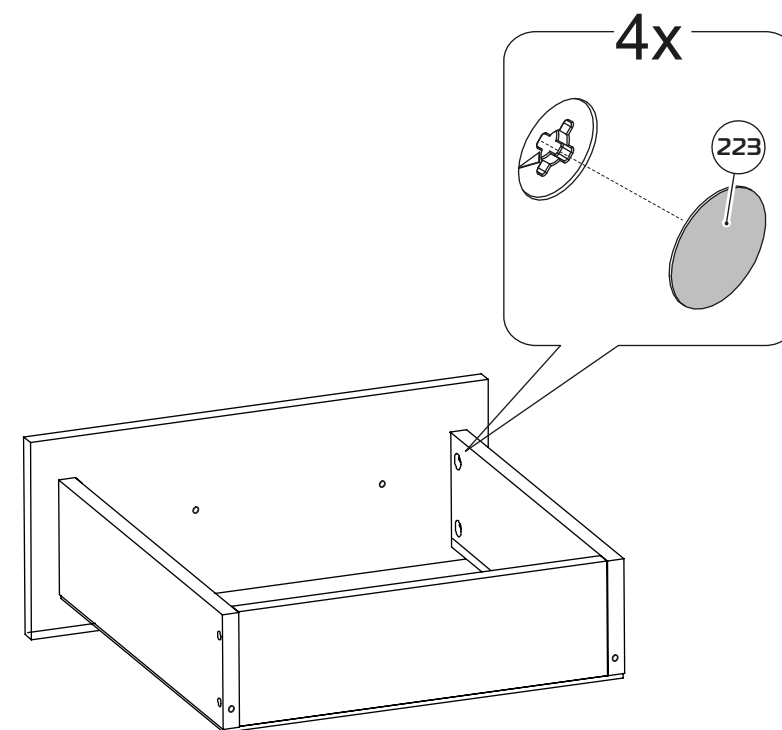


X2



15

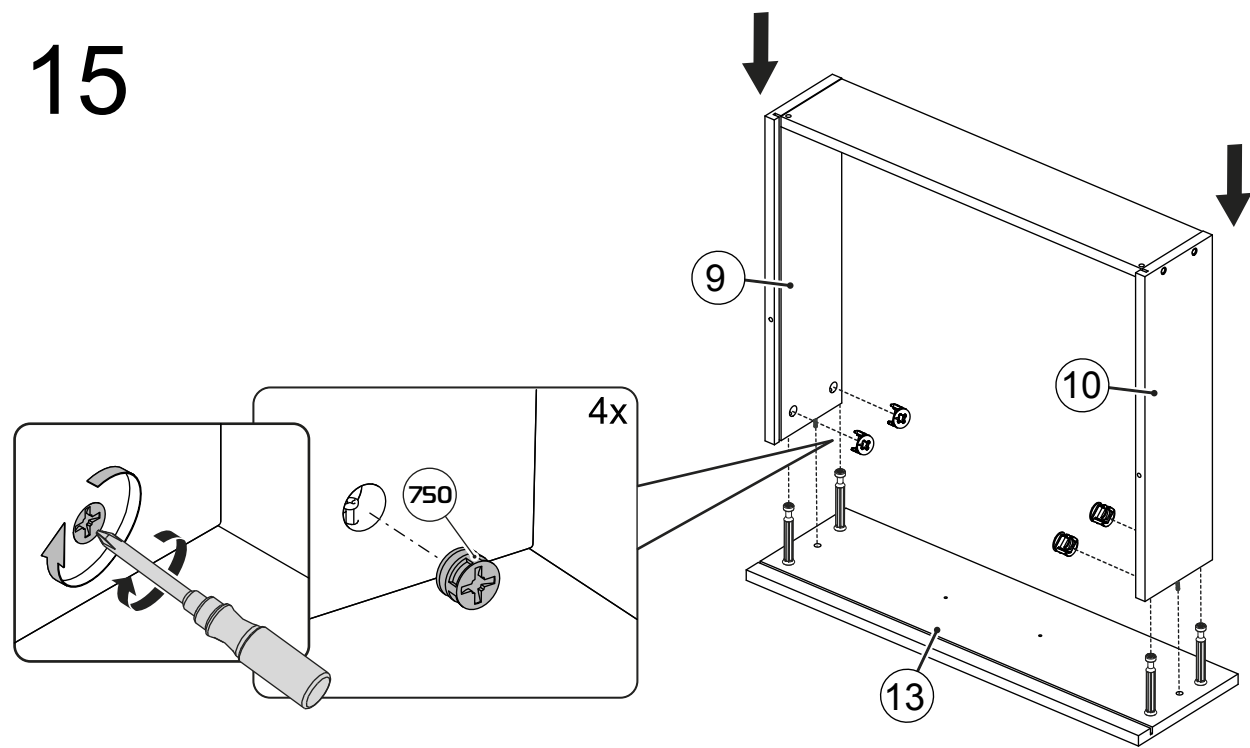


9

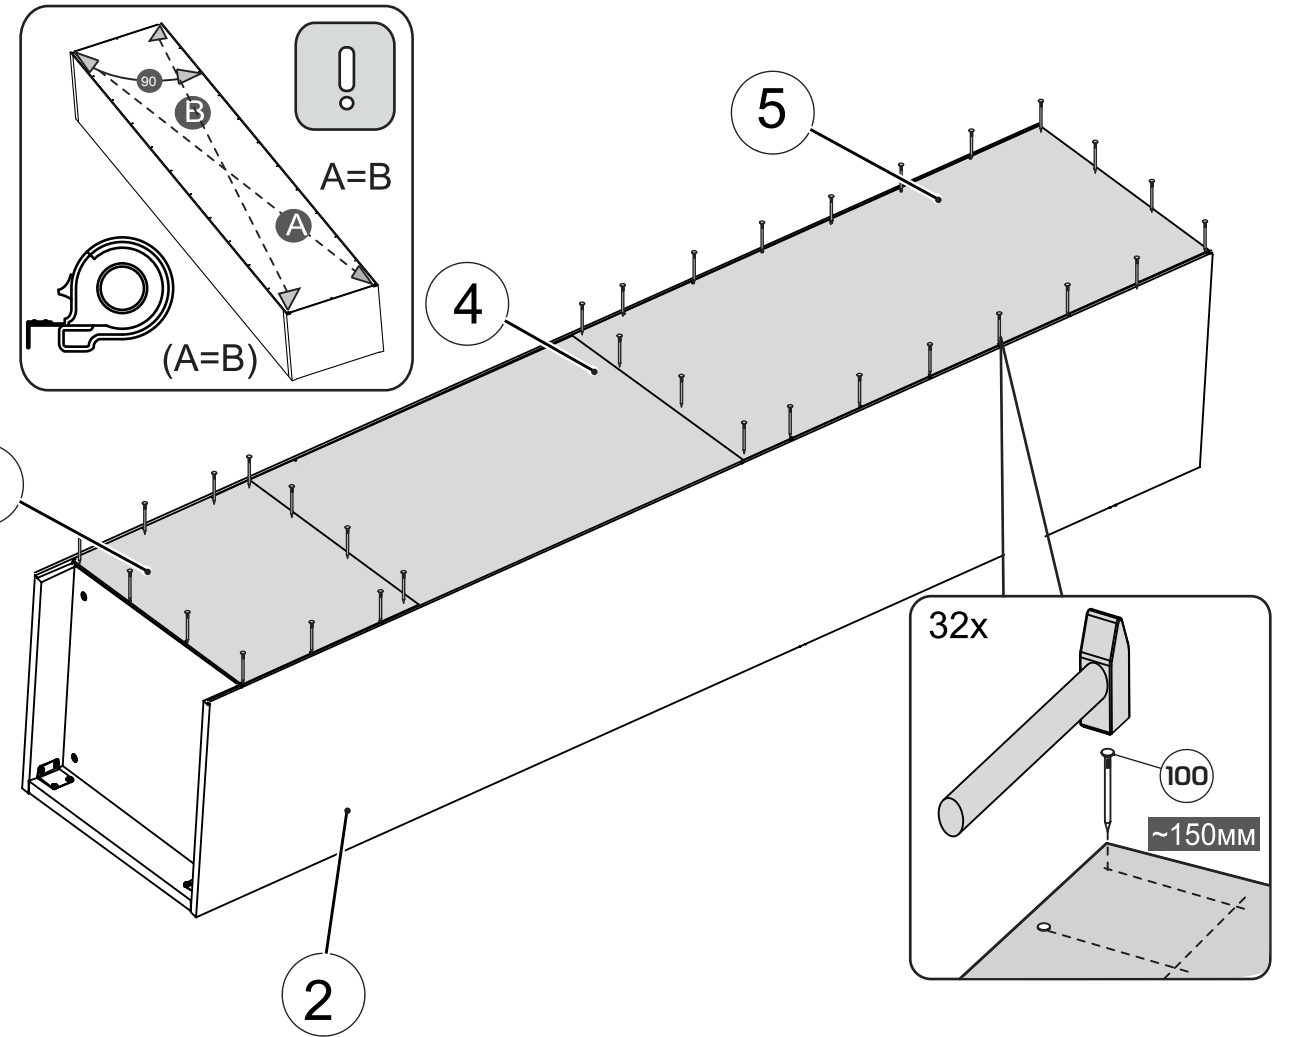


16

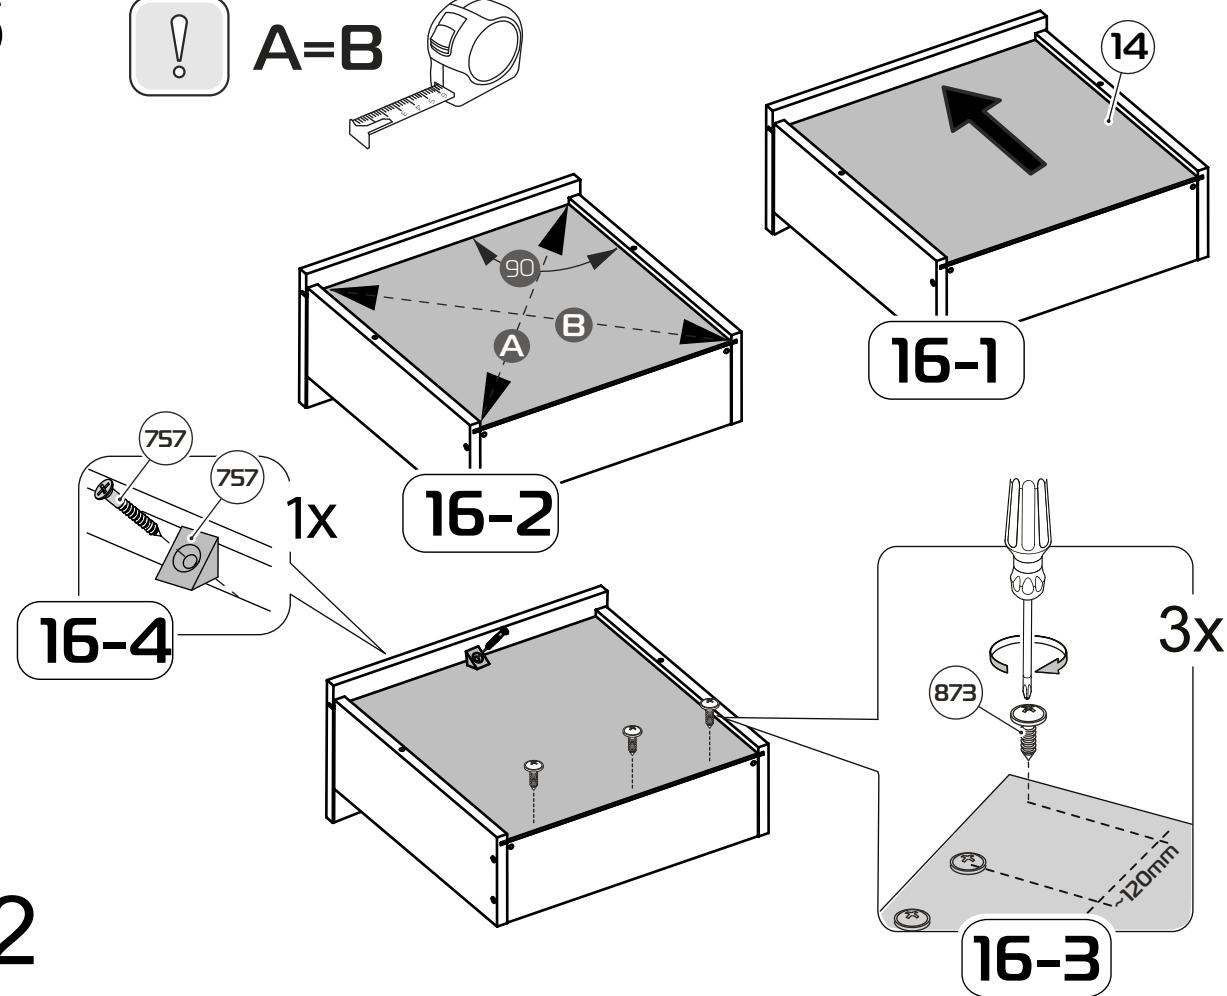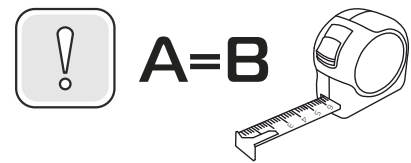


10

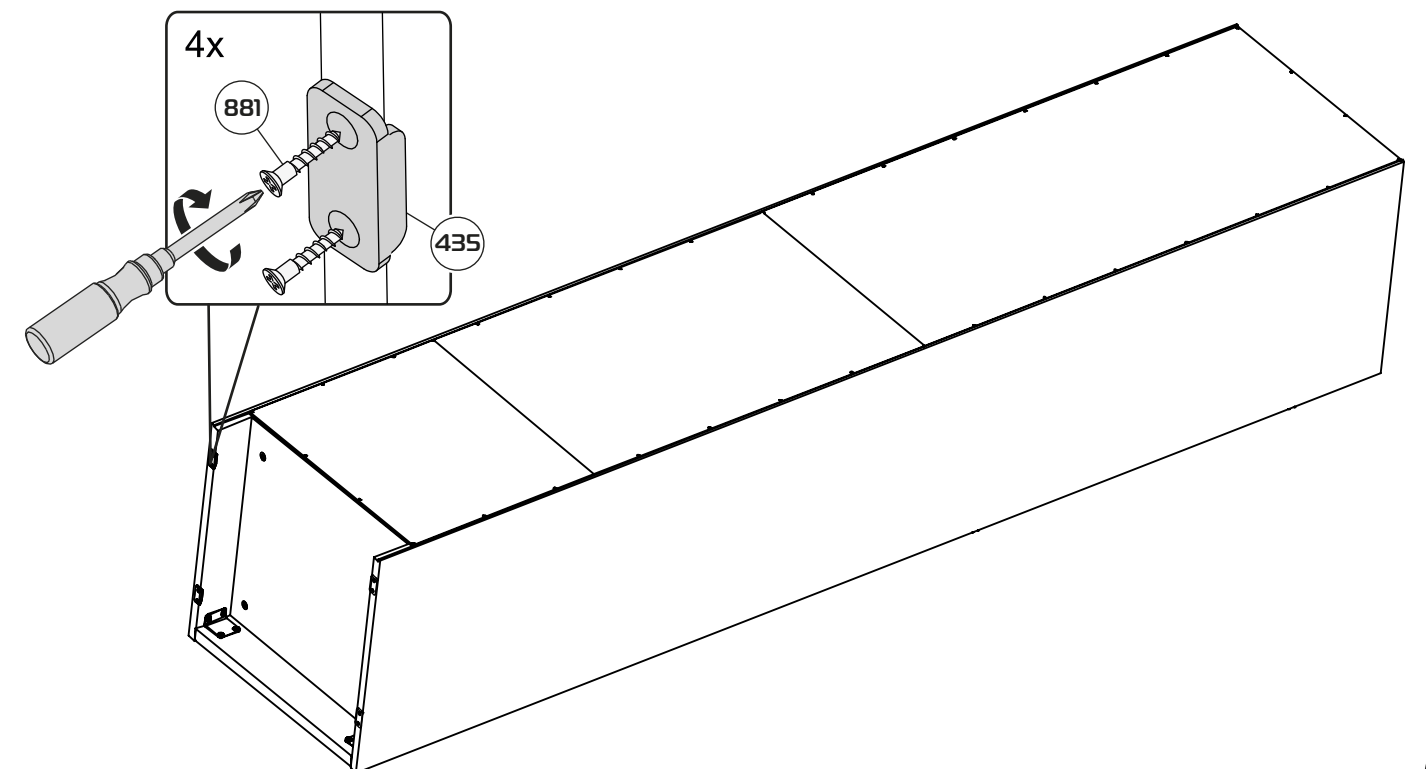

11

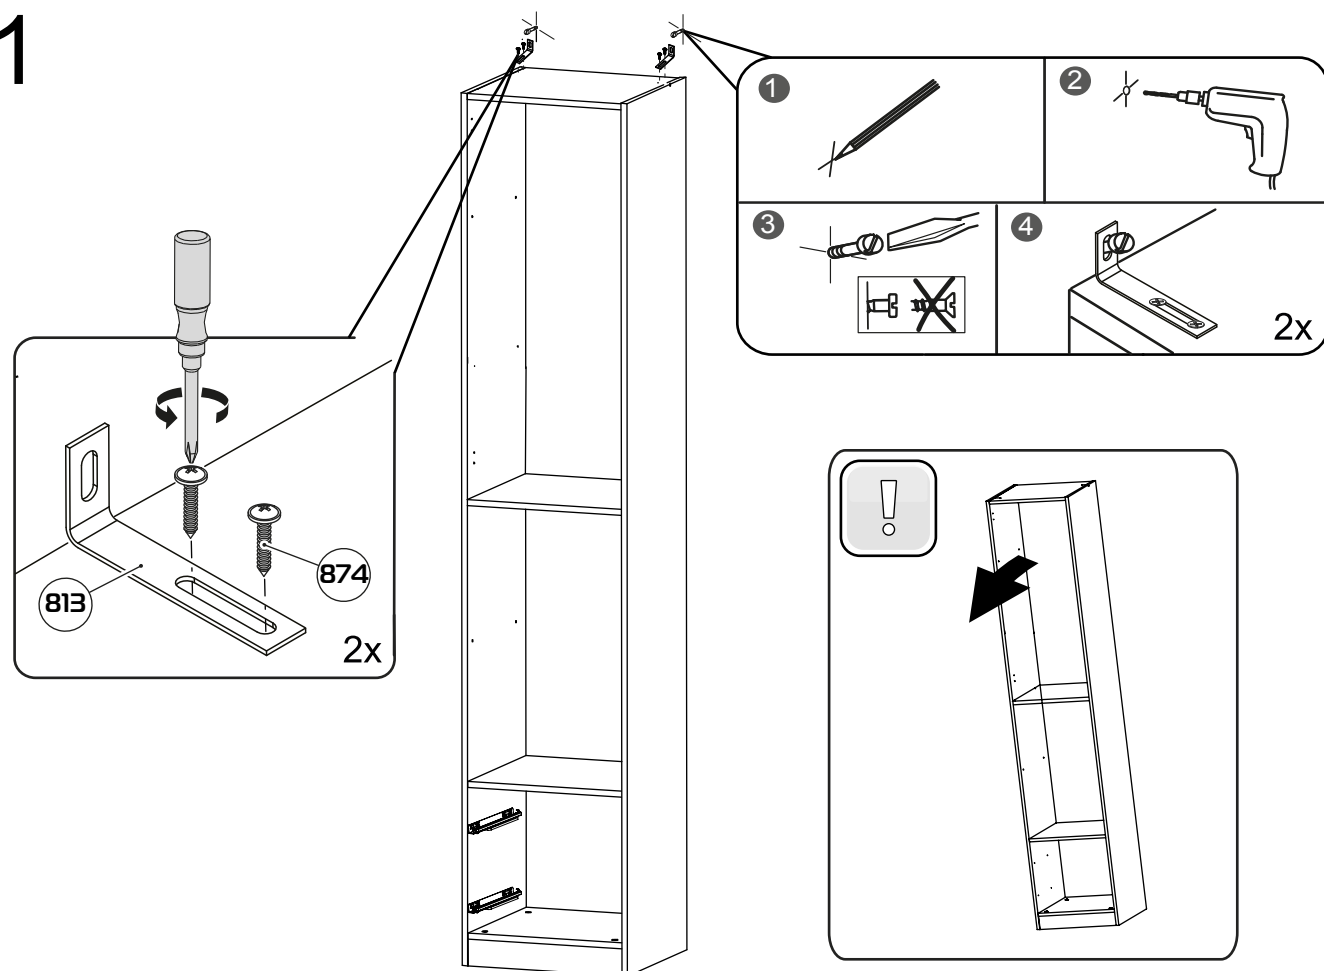


13

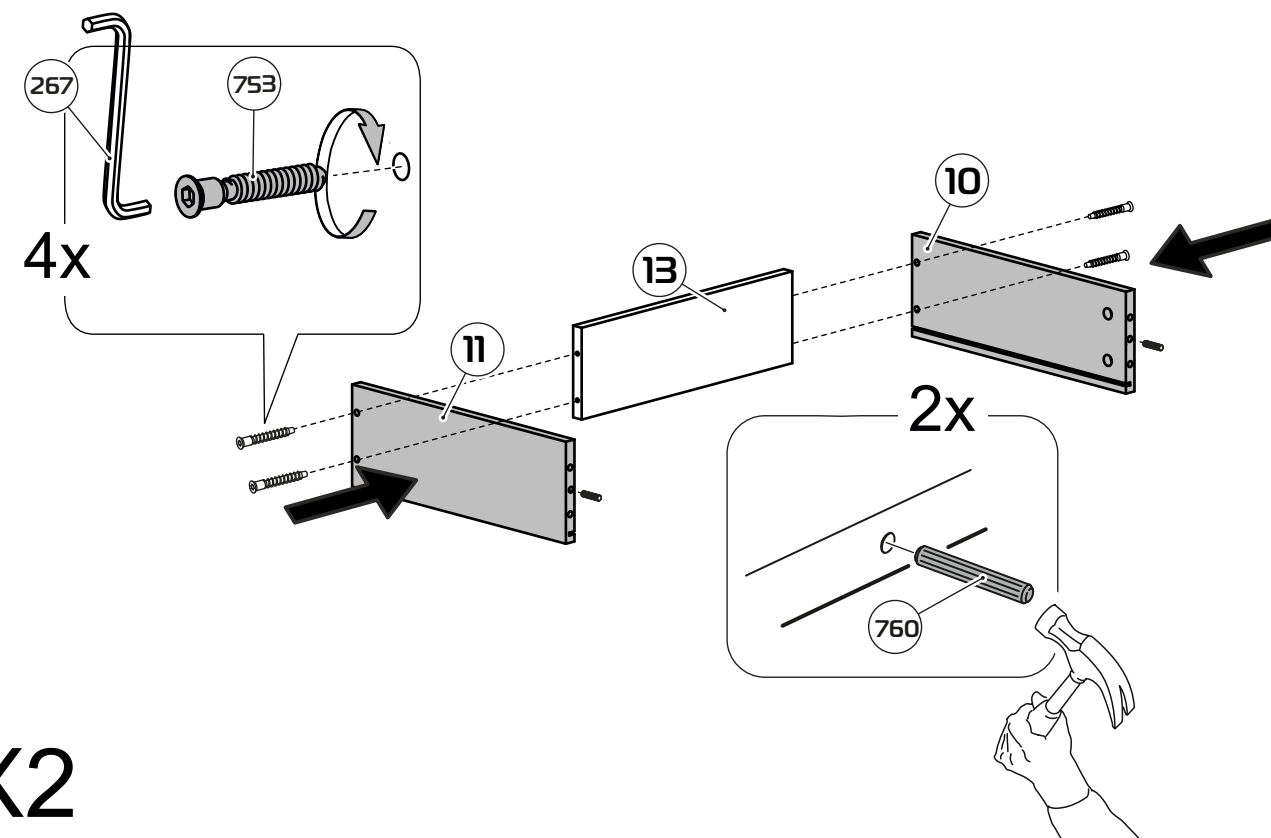


X2

12

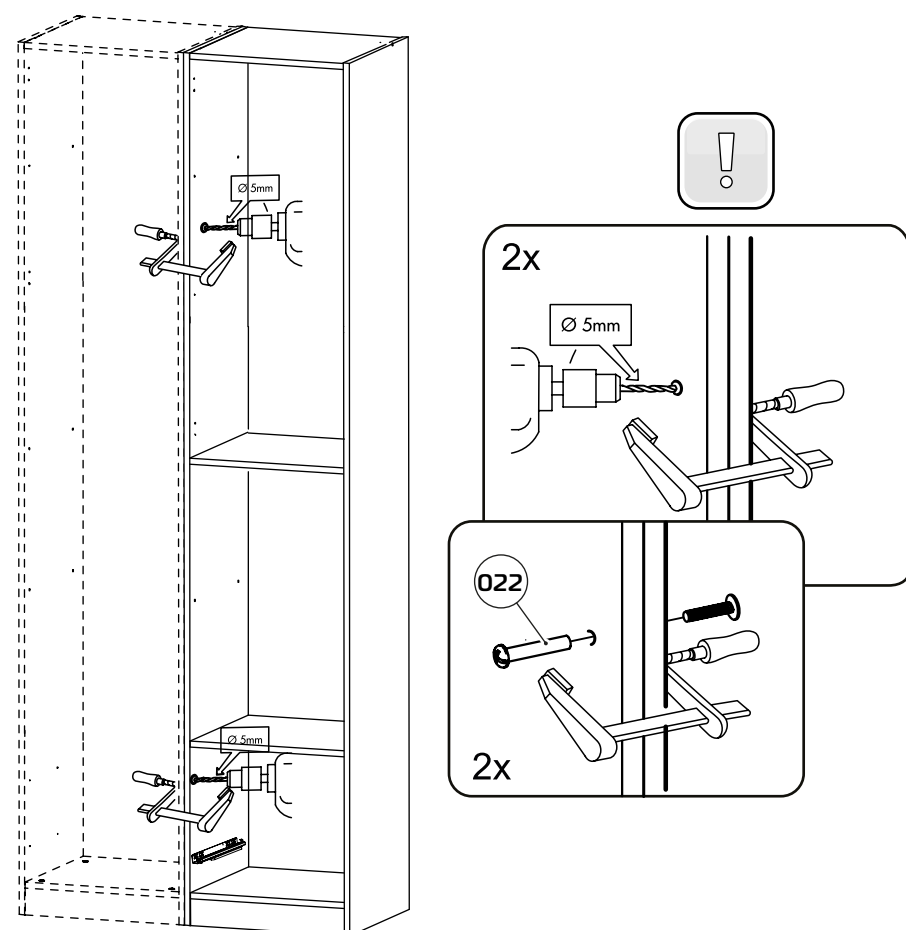

14

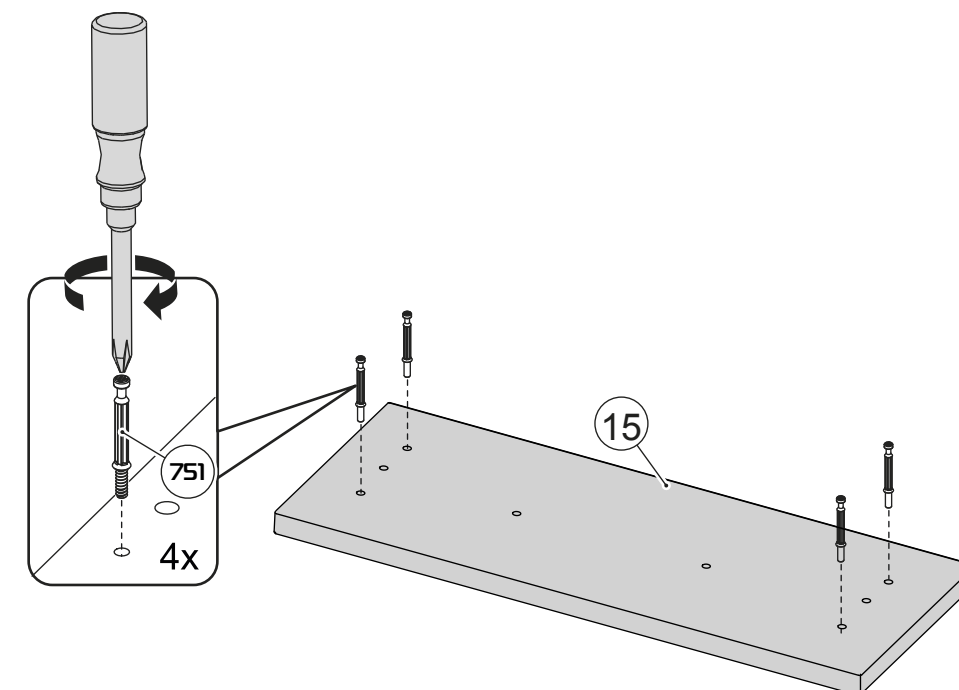

X2