


Поздравляем! Вы успешно собрали стол «Робин»

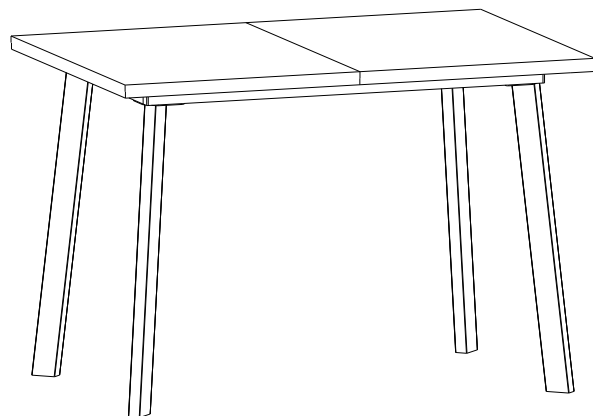

Видео по сборке стола
«Робин»




ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации

«Робин»

стол раскладной

ш-1200/1650 мм, в-750 мм, г-800 мм

Видео по сборке стола
«Робин»

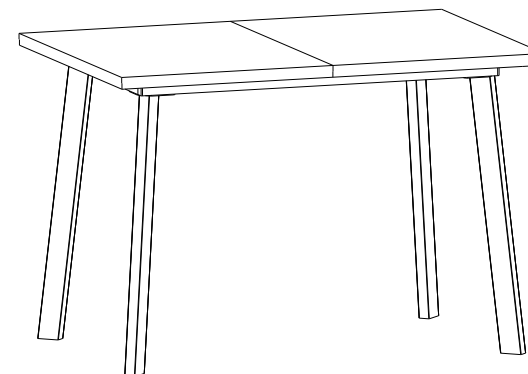

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).

Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram


✉ sale@ivaru.ru


🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Взрыв-схема изделия



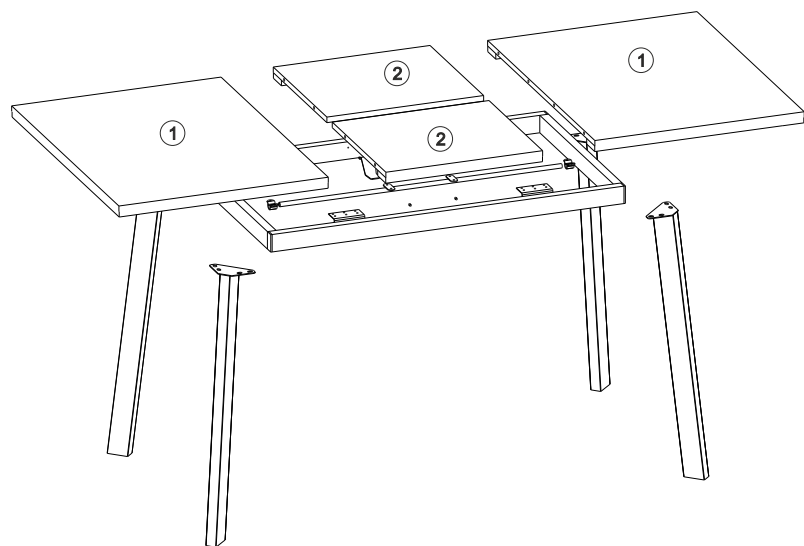


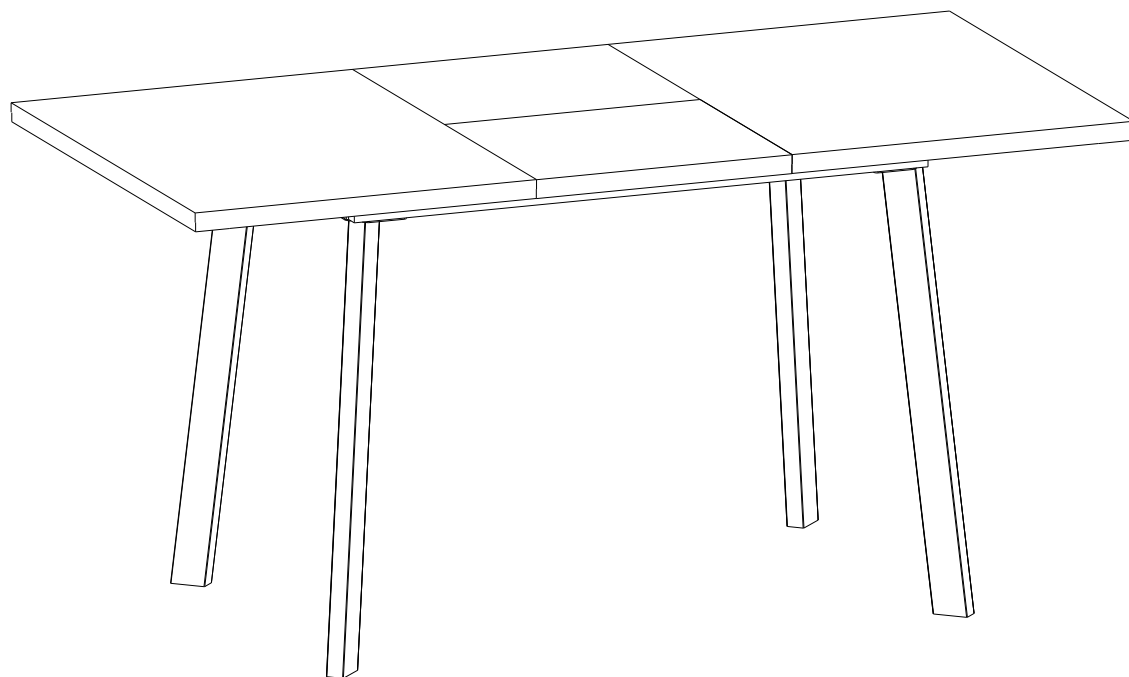

Комплектность поставки


№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Столешница	601x802	2
2	Вставка стола	450x401	2

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
219	Петля ломберная		2 шт.
276	Шуруп 3*16		4 шт.
54	Шуруп 3,5*16		32 шт.
325	Саморез 4,2 x 13		10 шт.
207	Винт 6x25		16 шт.
218	Шкант пластиковый		8 ком.
216	Направляющая		1 ком.
331	Поворотное устройство		1 шт.
329	Опора		4 шт.
333	Скоба		2 шт.
332	Кронштейн		1 шт.
330	Рамка		1 шт.
334	Фетровая наклейка		1 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.

Подготовка к сборке


Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.
Что необходимо для сборки:



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:


1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

⑥ Раскладка стола

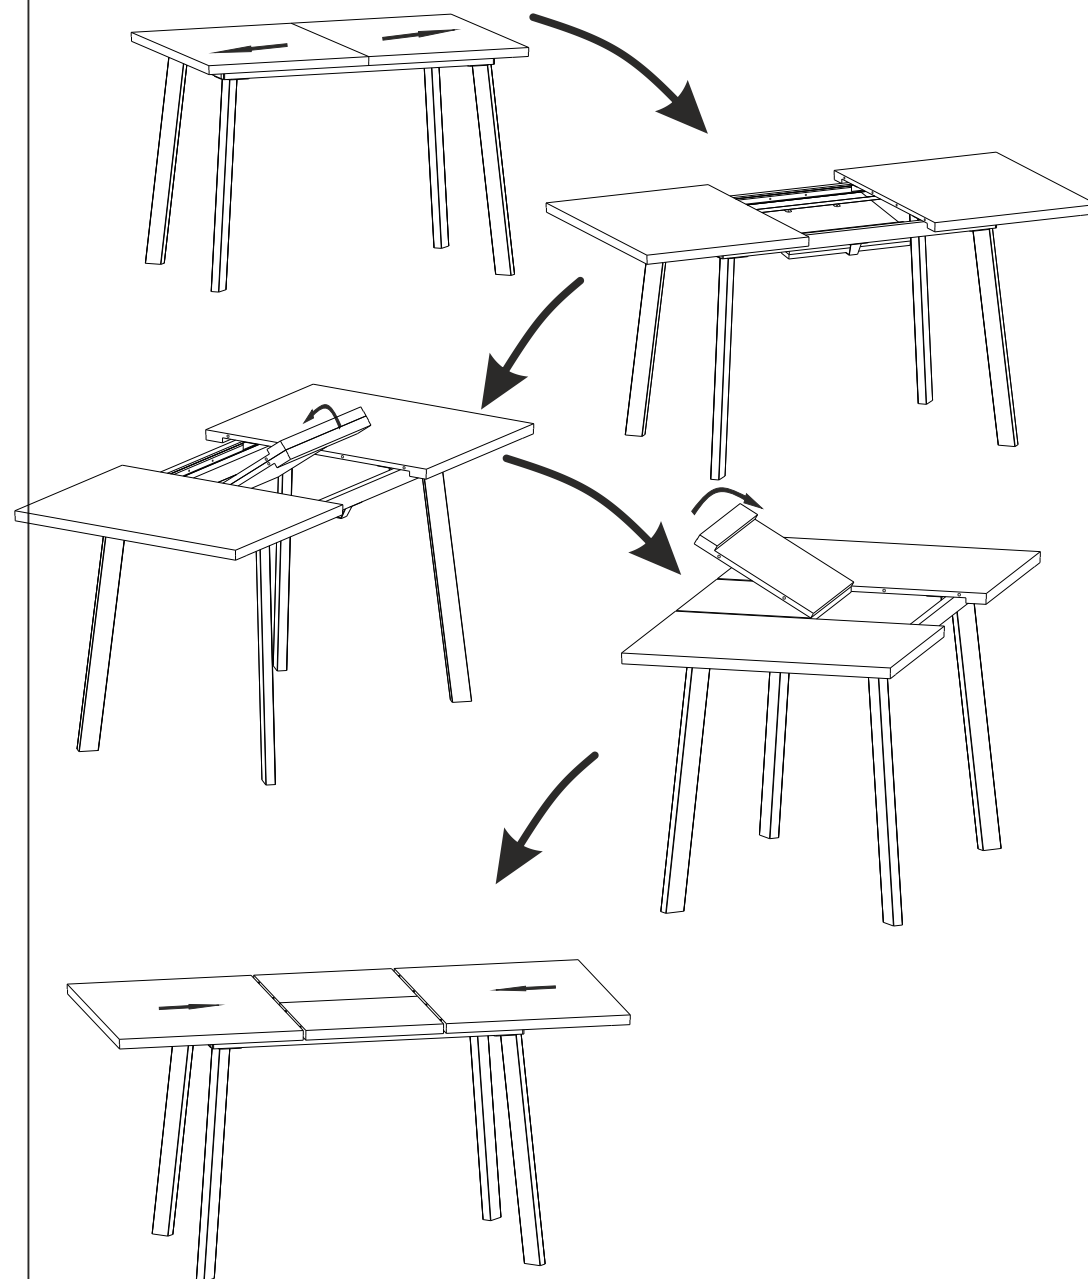


5 Установка вставки

1. Возьмите вставки стола (детали №7 и №8), в подготовленные отверстия забейте ломберную петлю (деталь №219), зафиксируйте шурупами (деталь №276)
2. Установите металлические шканты (деталь №218).
3. Установите вставку стола, зафиксируйте шурупами (деталь №54).
4. В подготовленные отверстия в столешнице установите пластиковые шканты (деталь №218). В одну столешницу установите шканты «мама», в другую шканты «папа»
5. Заглушки установите в местах крепления конфирмата.

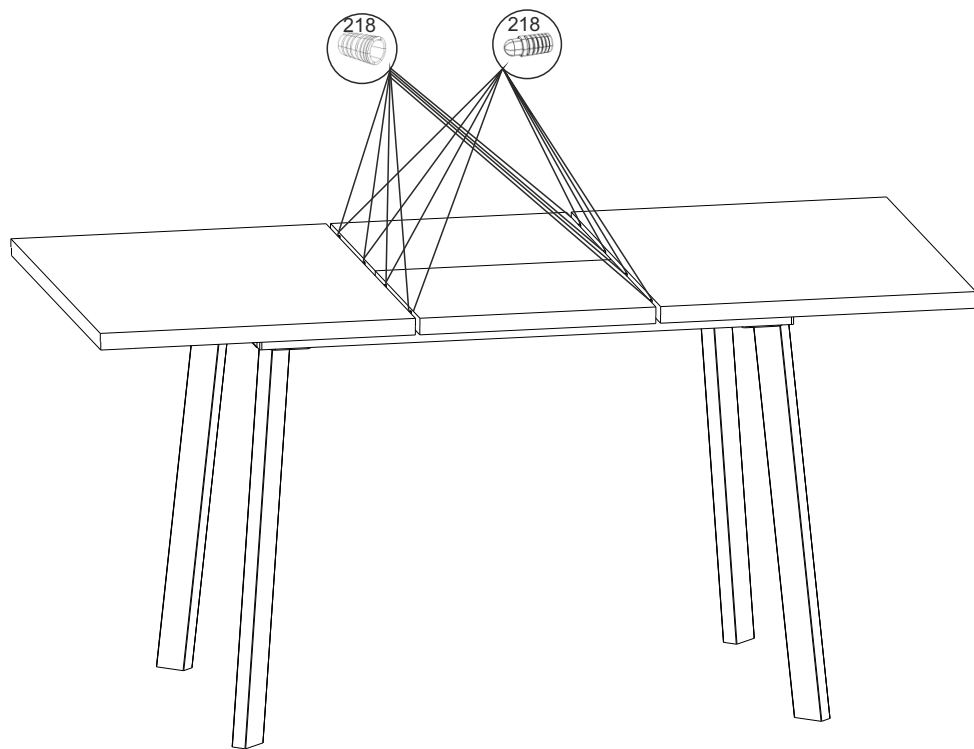


1 Сборка механизма

1. На рамку (деталь №330) закрепите (деталь №216) шурупами (деталь №325).
2. Нарезьте фетровую наклейку (деталь №334) на 5 равных частей и наклейте по углам рамки (деталь №330) и на внутреннюю часть площадки кронштейна (деталь №332).

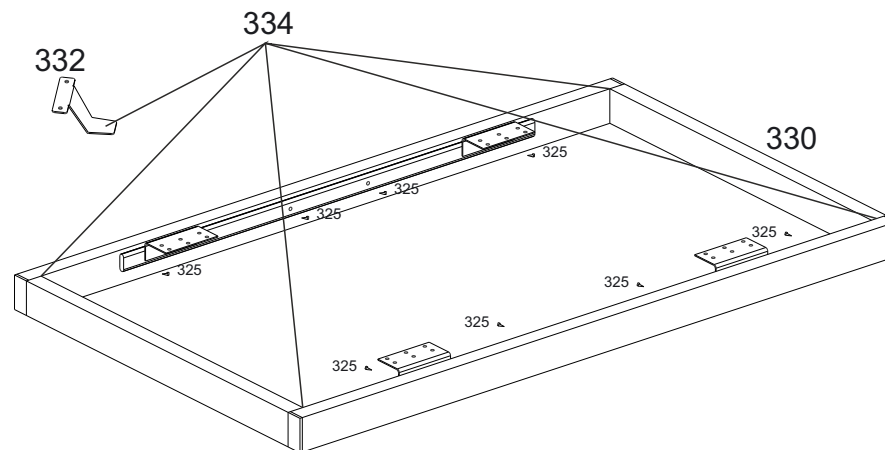


2 Установка вставки

1. Возьмите вставки стола (детали №2), в подготовленные отверстия забейте ломберную петлю (деталь №219), зафиксируйте шурупами (деталь №276)

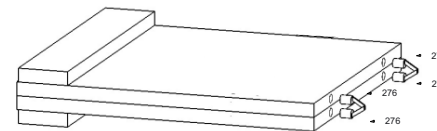

③ Сборка столешницы

1. Соедините столешницы (деталь №1), с направляющими (деталь №216) шурупами (деталь №54).
2. Закрепите поворотную планку (деталь №331) к вставке стола (деталь №2) шурупами (деталь №54) с противоположной стороны кронштейна (деталь №332)
3. Закрепите (деталь №332), на нижнюю часть рамки (деталь №330) шурупами (деталь №325)
4. Закрепите скобу (деталь №333) к столешнице (детали №1)

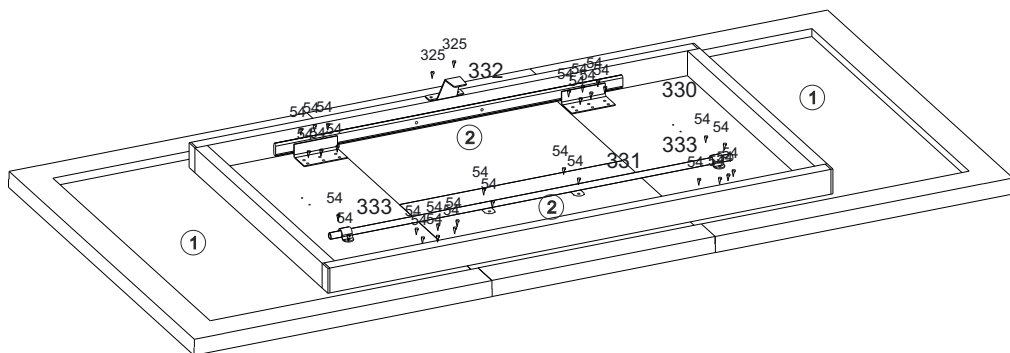

④ Установите опоры

1. Установите опоры (деталь №329), на рамку (деталь №330), затяните винтами (деталь №207).

