


Поздравляем! Вы успешно собрали модуль №4 спальни «Лофт»

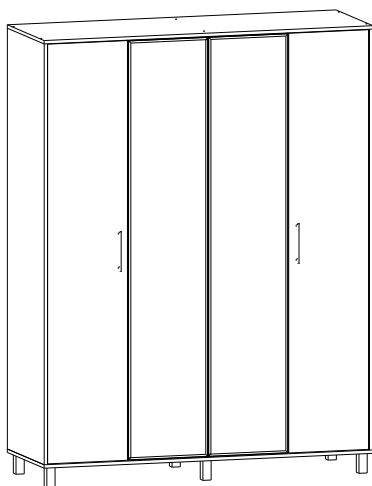

Видео по сборке спальни
«Лофт» модуль №4



ИНСТРУКЦИЯ по сборке и эксплуатации «Лофт» модуль №4

ш-1600 мм, в-2100 мм, г-550 мм

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

1. Мебель должна эксплуатироваться в закрытых и отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5С, и относительной влажности воздуха не выше 65%.

2. Предохраняйте деревянные и лакированные поверхности мебели, а также обивочную ткань от попадания на них жидкостей (особенно растворителей: спирта, ацетона, бензина и т. д.).


Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.

Для чистки мебельных тканей или съёмных покрытий рекомендуется использовать чистящие средства.

3. Не допускать нахождения воды и водосодержащих жидкостей на изделии (возможно разбухание материалов).

4. Не устанавливать вблизи (менее 30 см) отопительных систем и приборов.

Видео по сборке спальни
«Лофт» модуль №4

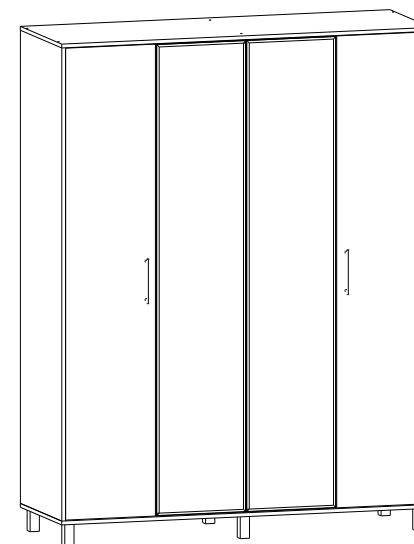

📍 426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65

☎ (3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram

✉ sale@ivaru.ru


🌐 www.ivaru.ru vk.com/ivaru

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93

Сборку изделия производить согласно данной инструкции

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.

Взрыв-схема изделия

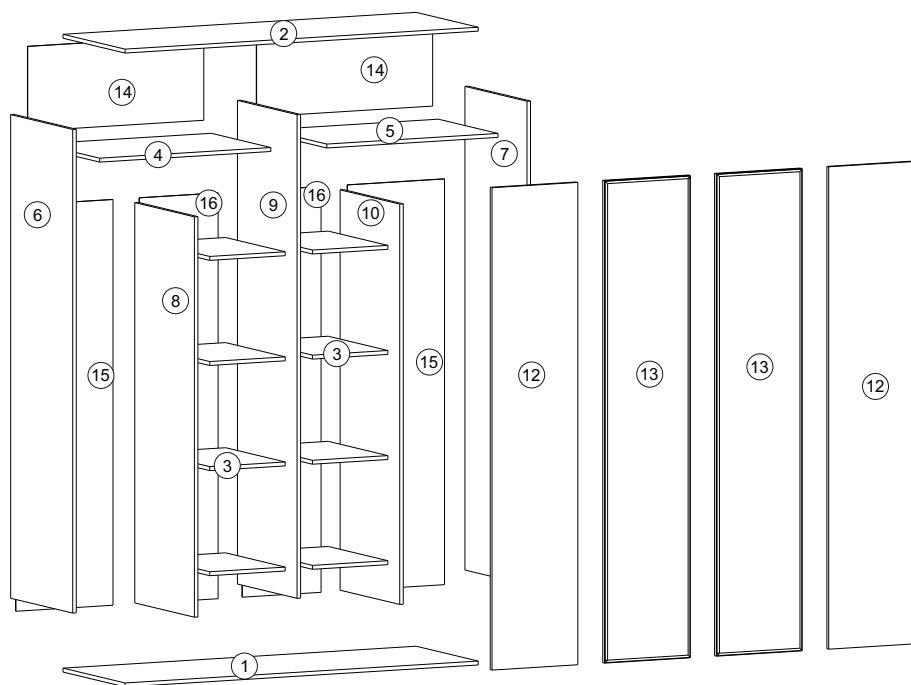

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Дно	1602x551	1
2	Верхний горизонтальный щит	1602x551	1
3	Горизонтальный щит	342x530	2
4	Горизонтальный щит	776x530	1
5	Горизонтальный щит	776x530	1
6	Левый бок	1968x550	1
7	Правый бок	1968x550	1
8	Перегородка	1629x530	1
9	Перегородка	1968x530	1
10	Перегородка	1629x530	1
11	Полка	342x530	6
12	Дверь	1962x388	2
13	Дверь	1962x388	2
14	Задняя стенка ДВП	345x798	2
15	Задняя стенка ДВП	1651x440	2
16	Задняя стенка ДВП	1651x357	2
141	Штанга овальная L412		4 шт.

Перечень фурнитуры




№	Наименование деталей	Рисунок	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7*50		18 шт.
55	Саморез 4*16		104 шт.
108	Ключ 4 мм		1 шт.
279	Опора		6 шт.
175	Гвоздь 2x25		138 шт.
278	Ручка		2 шт.
92	Стяжка эксцентриковая		14 шт.
65	Петля внутренняя с доводчиком		8 шт.
66	Петля полунакладная с доводчиком		8 шт.
94	Стяжка двойная		2 шт.
110	Шайба мебельная		44 шт.
140	Штангодержатель		8 шт.

112	Полкодержатель		24 шт.
56	Заглушка для конфирмата		10 шт.
57	Заглушка для эксцентрика		18 шт.




Для регулировки петель воспользуйтесь регулировочными винтами.
Заглушки установите в местах крепления конфирмата.

Регулировка фасада




Регулировка по горизонтали

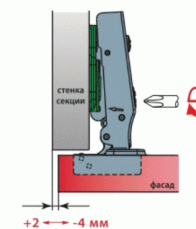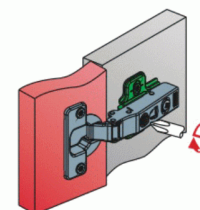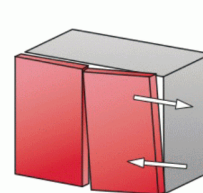

Фронтальная регулировка

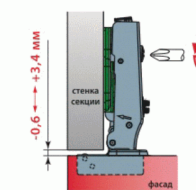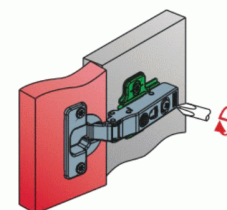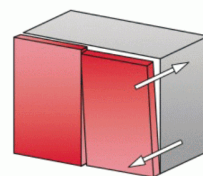


Регулировка по вертикали

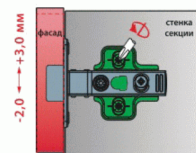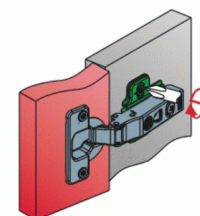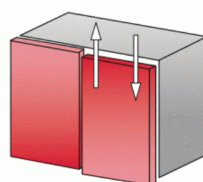


3 Установка фасадов


1. На двери (деталь №12) установите петли (деталь №65), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
2. На дверь (деталь №13) установите петли (деталь №66), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
3. Установите фасады соединив основание петли с ответной планкой до щелчка.
4. Установите ручки (деталь №278) с обратной стороны зафиксируйте винтами.

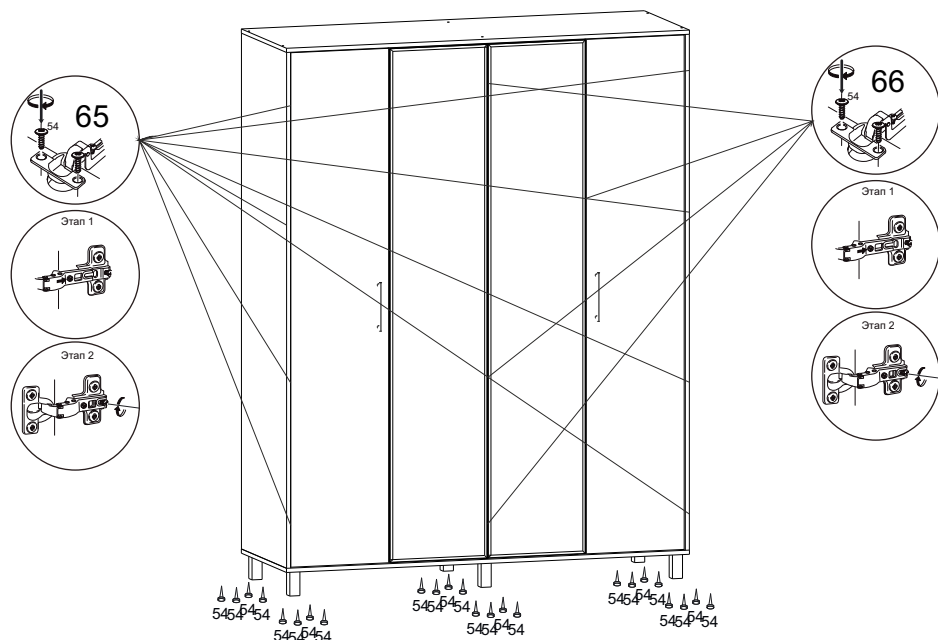

1 Сборка корпуса

1. Для установки дверей необходимо разъединить петли для этого нажмите на кнопку в основании петли.
2. На места кернений в деталях №6 и №7 установите ответные планки петель (деталь №65) зафиксируйте шурупами (деталь №54).
3. На деталь №9 установите ответные планки петель (деталь №66), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
4. На места кернений в деталях №6, №8, №10 и №7 № установите штангодержатели (деталь №140), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
5. Соедините детали №1 и №7, закрутите бочонки эксцентров.
6. В подготовленные отверстия в детали №7 закрутите эксцентровые стяжки. Установите перегородку (деталь №10), закрутите бочонки эксцентров.
7. Установите горизонтальный щит (деталь №5), закрутите бочонки эксцентров. В подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51). Установите перегородку (деталь №9) закрутите бочонки эксцентров. Установите перегородку (деталь №8), закрутите бочонки эксцентров. В подготовленные отверстия установите двойные стяжки (деталь №94).
- Установите горизонтальный щит (деталь №4), закрутите бочонки эксцентров. В подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы.
8. в подготовленные отверстия в детали №6 закрутите эксцентровые стяжки.
9. Установите левый бок (деталь №6), закрутите бочонки эксцентров.
10. Установите верхний горизонтальный щит (деталь №2), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).
11. Установите горизонтальные щиты (деталь №3), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы.
12. На места кернений в детали №1 установите опоры (деталь №279), зафиксируйте шурупами (деталь №54).
13. В подготовленные отверстия в детали №1 установите эксцентровые стяжки (деталь №92). Установите деталь в корпус шкафа, закрутите бочонки эксцентров.

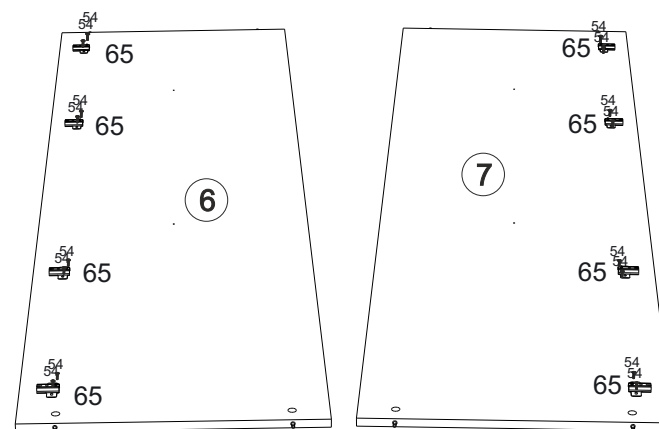


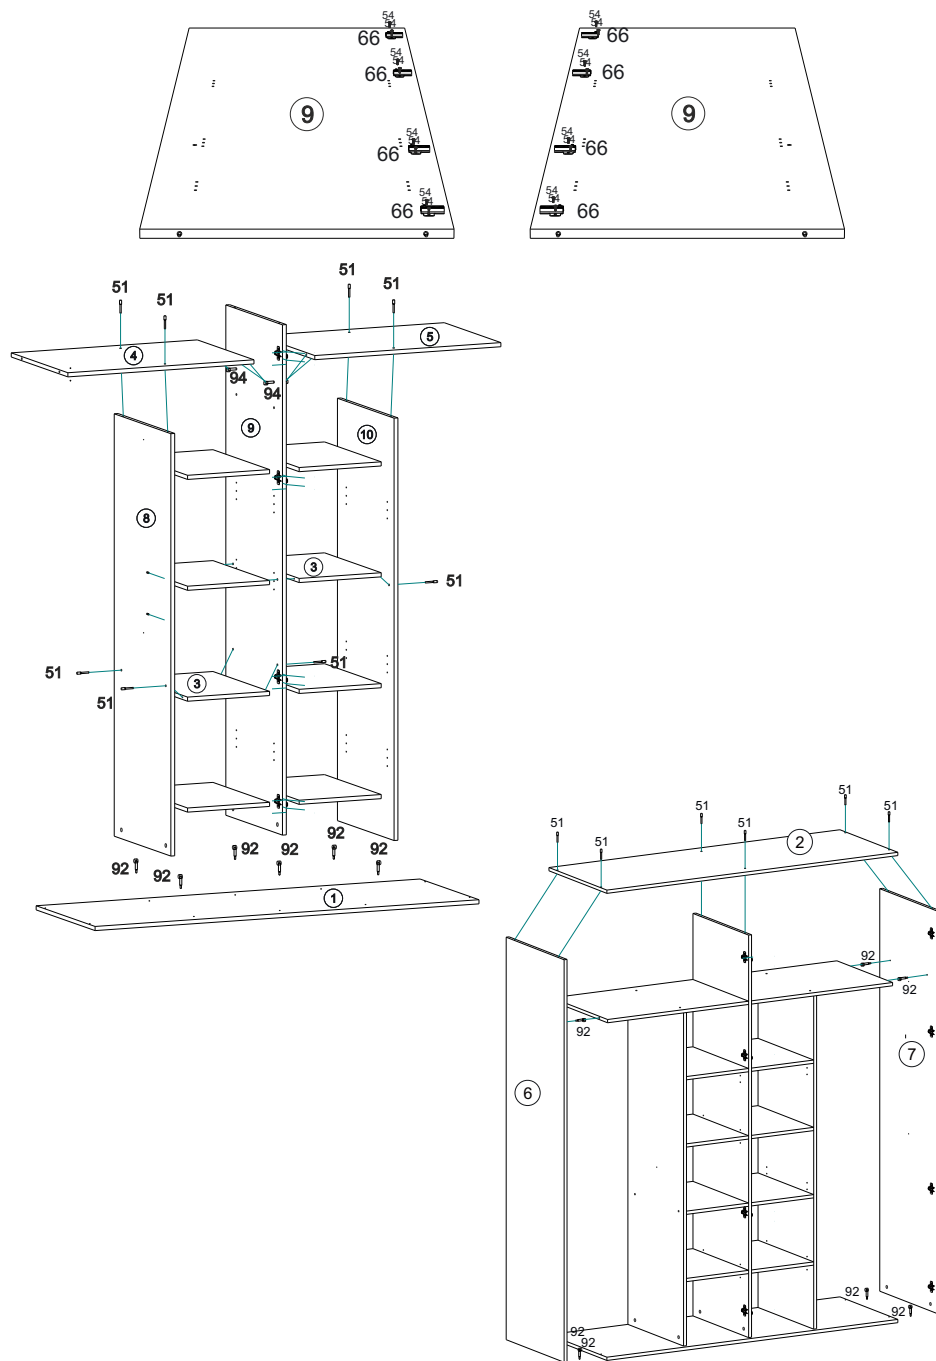

6

② Установка задних стенок

1. Установите ребро жесткости (деталь №10), в подготовленные отверстия закрутите винты-конфирматы (деталь №51).
2. Установите задние стенки ДВП (деталь №14), молотком забейте гвозди (деталь №175), отступив от края ЛДСП 8 мм. Установите стенки ДВП №15 и №16. Между стенками установите стыковочный профиль (деталь №146). В местах стыка ДВП забейте гвозди через мебельные шайбы (деталь №110).
3. Установите металлическую штанги (деталь №141).
4. В подготовленные отверстия установите полкодержатели (деталь №112), установите полки (деталь №11)

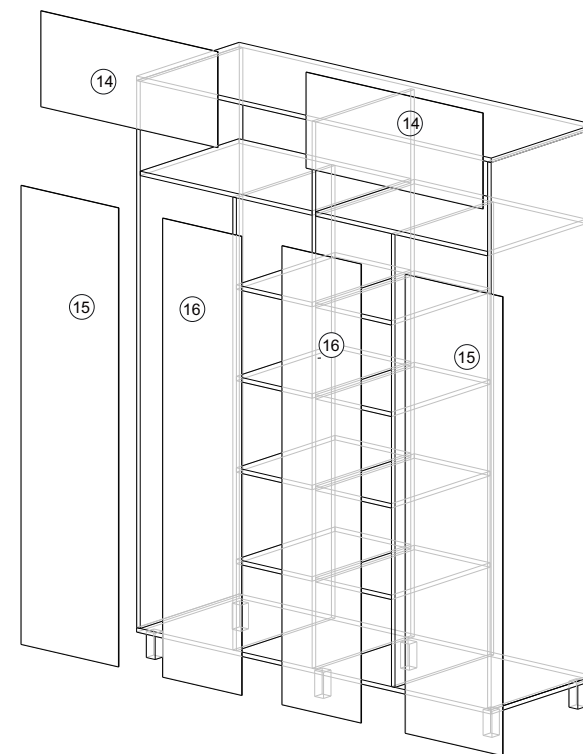

7